



ステッピングモーターコントローラ  
DS102 シリーズ/DS112 シリーズ  
USB Driver インストールマニュアル

Ver 1.04 (2023. 12. 22)

駿河精機株式会社

# Index


---

1. WINDOWS10 (32BIT、64BIT) の場合 .....	3
1.1 インストール方法.....	3
1.2 アンインストール方法.....	11
2. WINDOWS11 (64BIT) の場合 .....	13
2.1 インストール方法.....	13
2.2 アンインストール方法.....	20
<お問い合わせ先> .....	22


## 1. Windows10 (32bit、64bit) の場合

### 1.1 インストール方法


- ① パソコンの電源を入れ、Windows10 を起動します。
- ② パソコンの任意のフォルダに弊社 HP よりダウンロードしたUSB ドライバを保存します。
- ③ パソコンのUSB ポートとDS102A(DS112A)のUSB コネクタを接続します。
- ④ DS102A(DS112A)の電源を入れます。
- ⑤ 「デバイスマネージャー」を開きます。

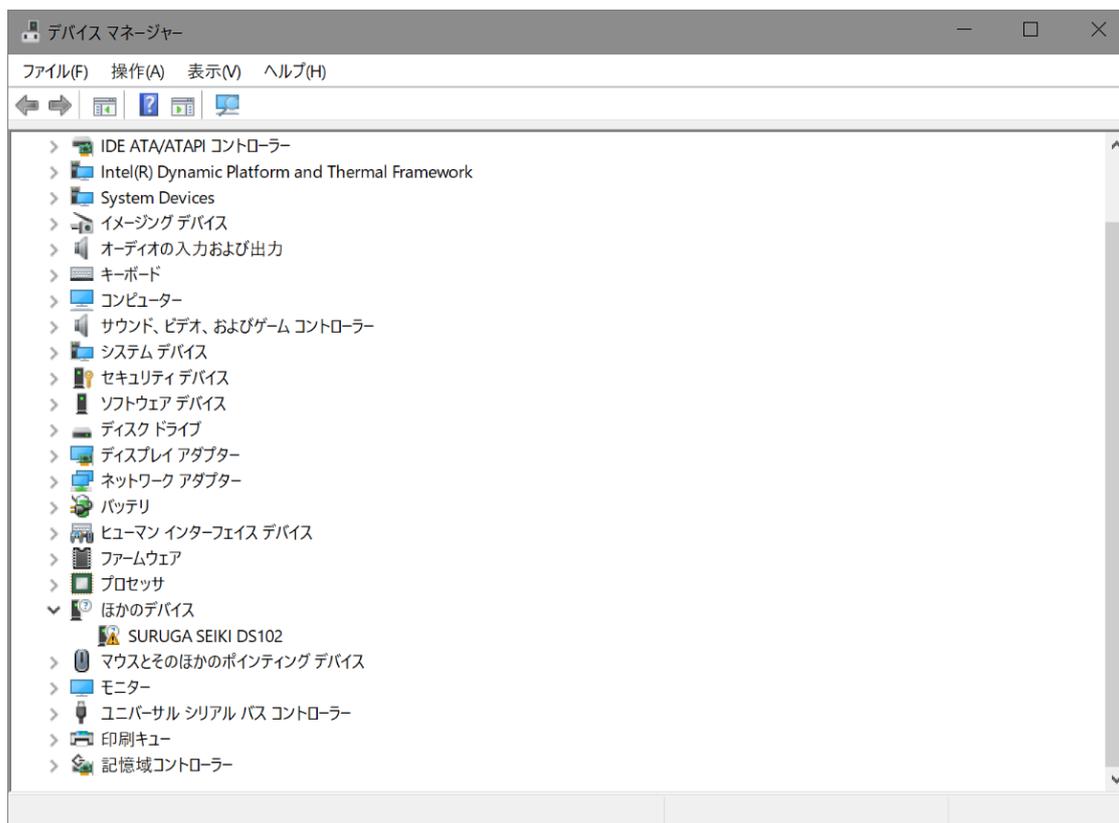

- ⑥ ハードウェアの一覧の中から、「SURUGA SEIKI DS102」を選択し 右クリックで[ドライバーの更新]を選択します。

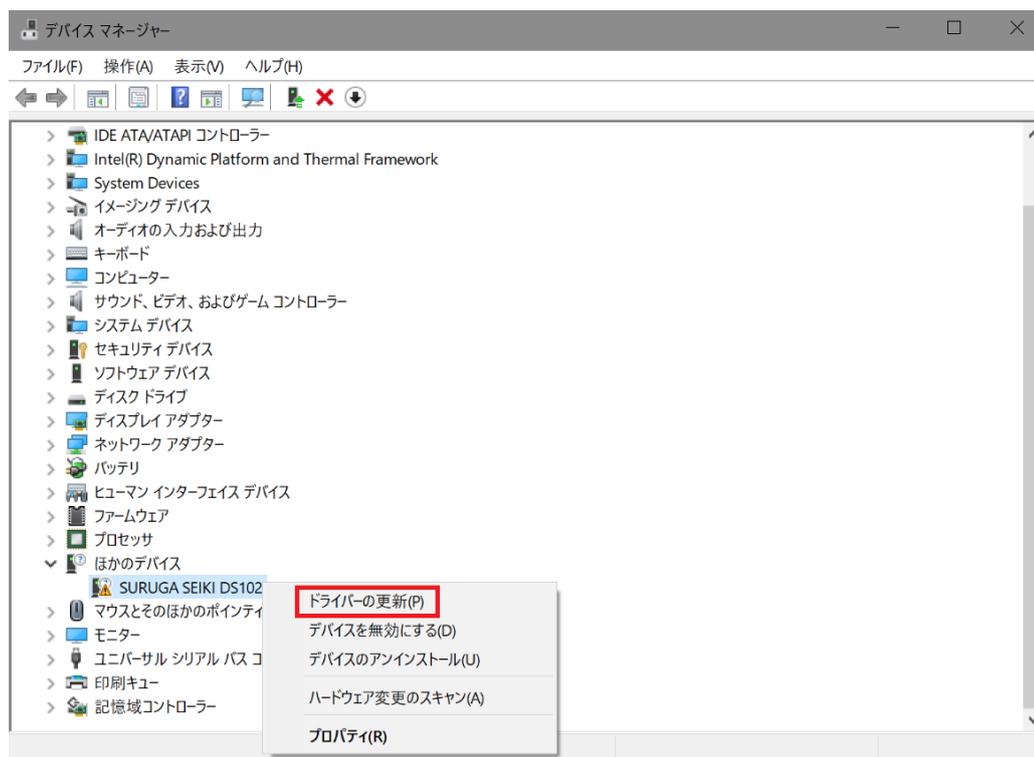

- ⑦ [コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索]を選択します。

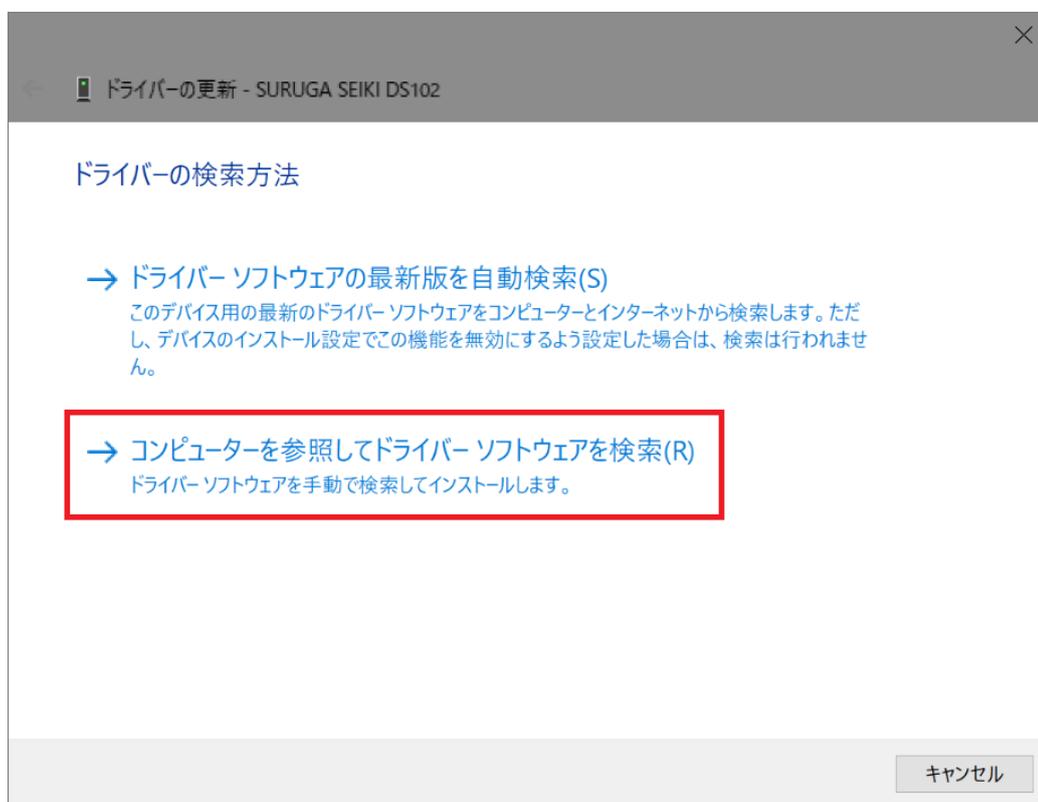


- ⑧ [参照]ボタンからUSB ドライバが保存されたフォルダ「DS102-CDM\\*\*\*\*\*」を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。




- ⑨ Windows セキュリティ画面が表示されたら、[インストール]を選択します。




⑩ インストールが始まります。

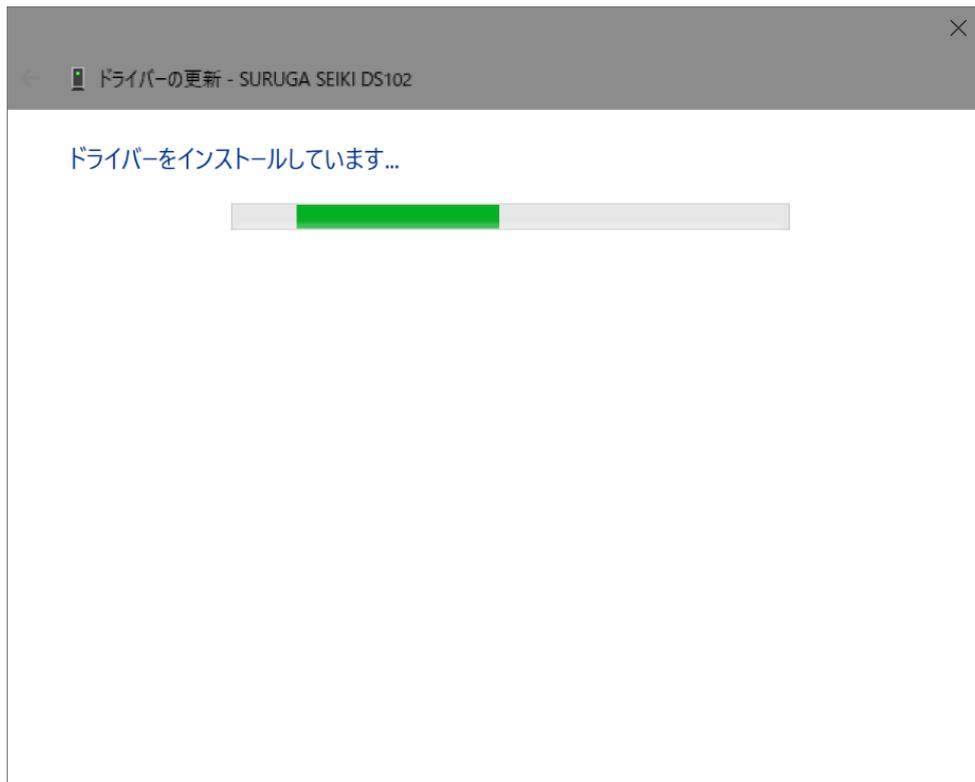


⑪ 正常にインストールされると、以下の画面が表示されます。

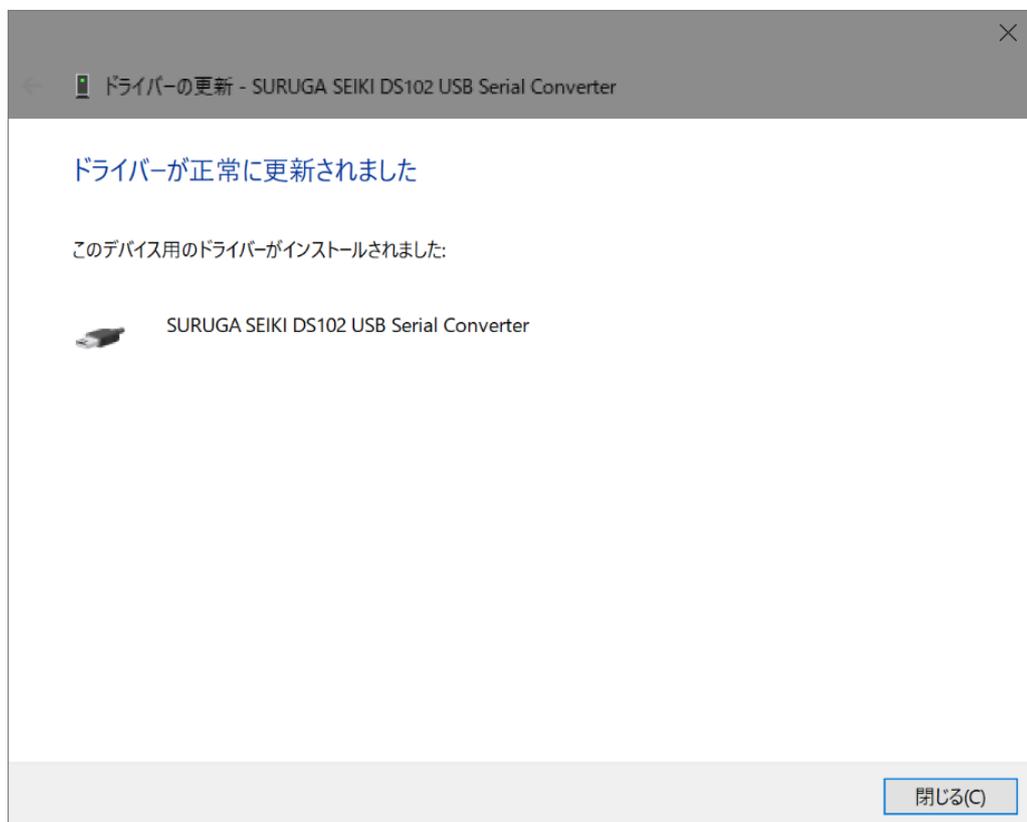


⑫ 引き続き、USB Serial Port のインストールを行います。

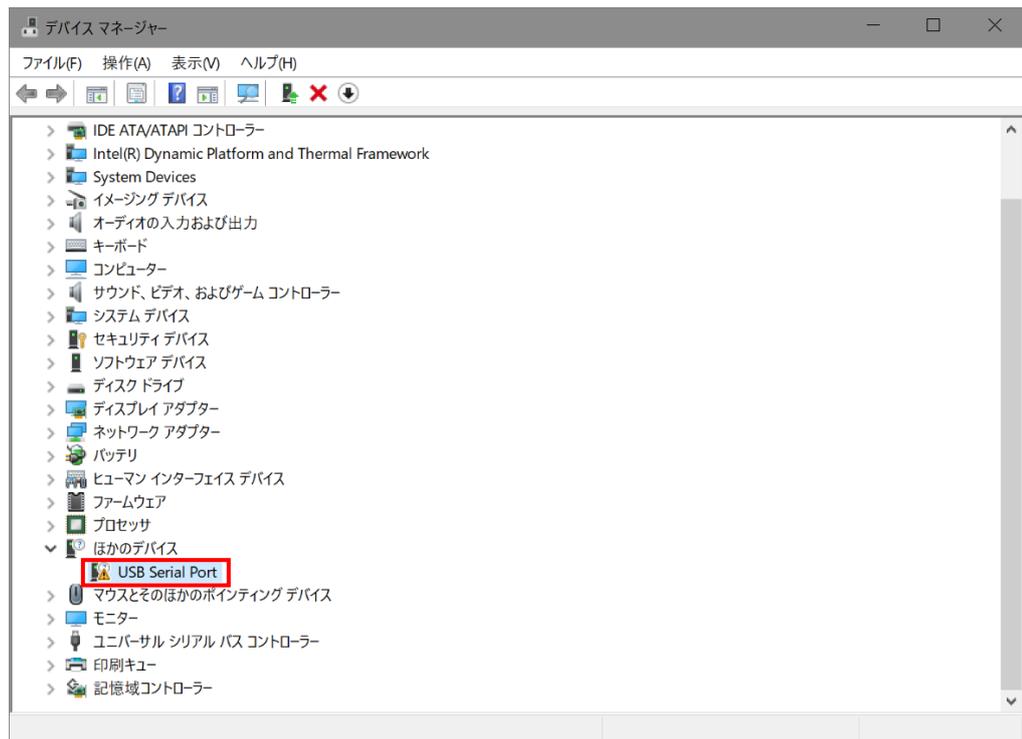


⑬ ハードウェアの一覧の中から、「USB Serial Port」を選択し 右クリックで[ドライバーの更新]を選択します。

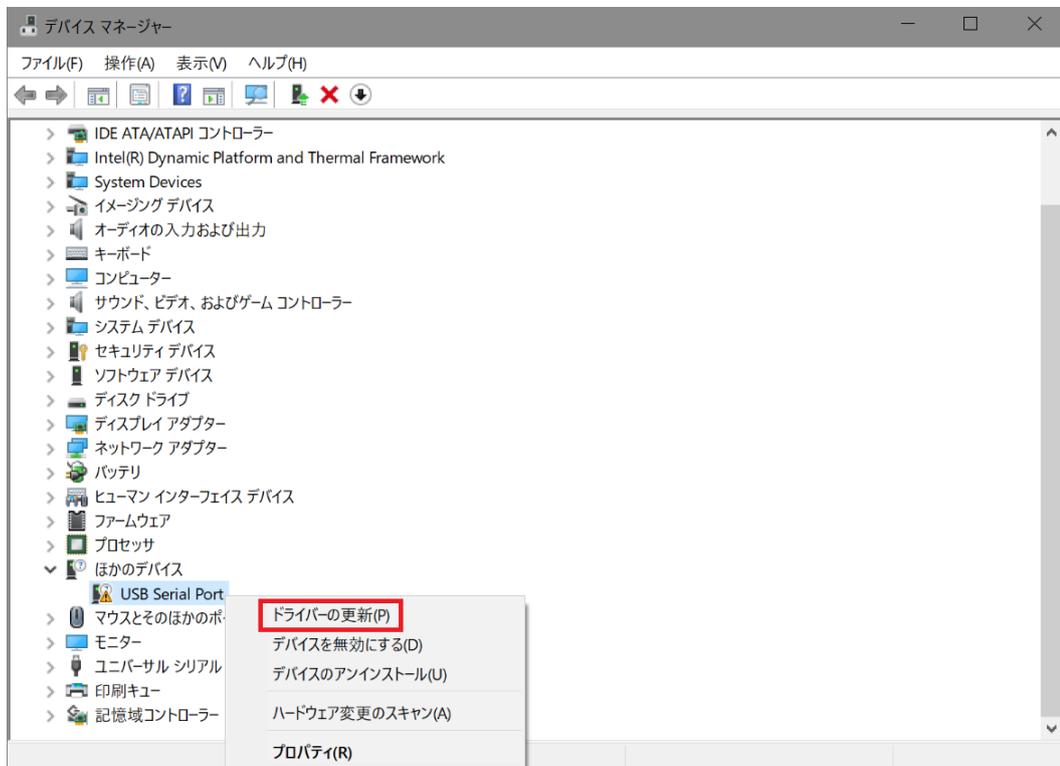

- ⑭ [コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。

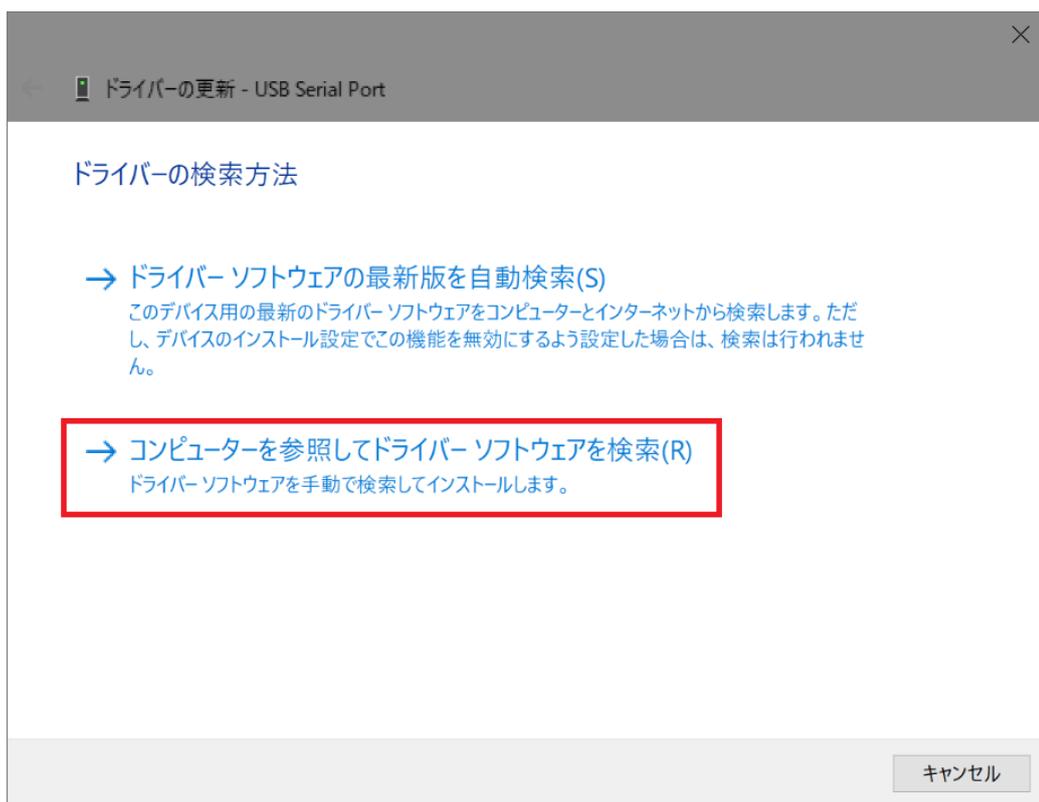


- ⑮ [参照]ボタンからUSB ドライバが保存されたフォルダ「DS102-CDM\\*\*\*\*\*」を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

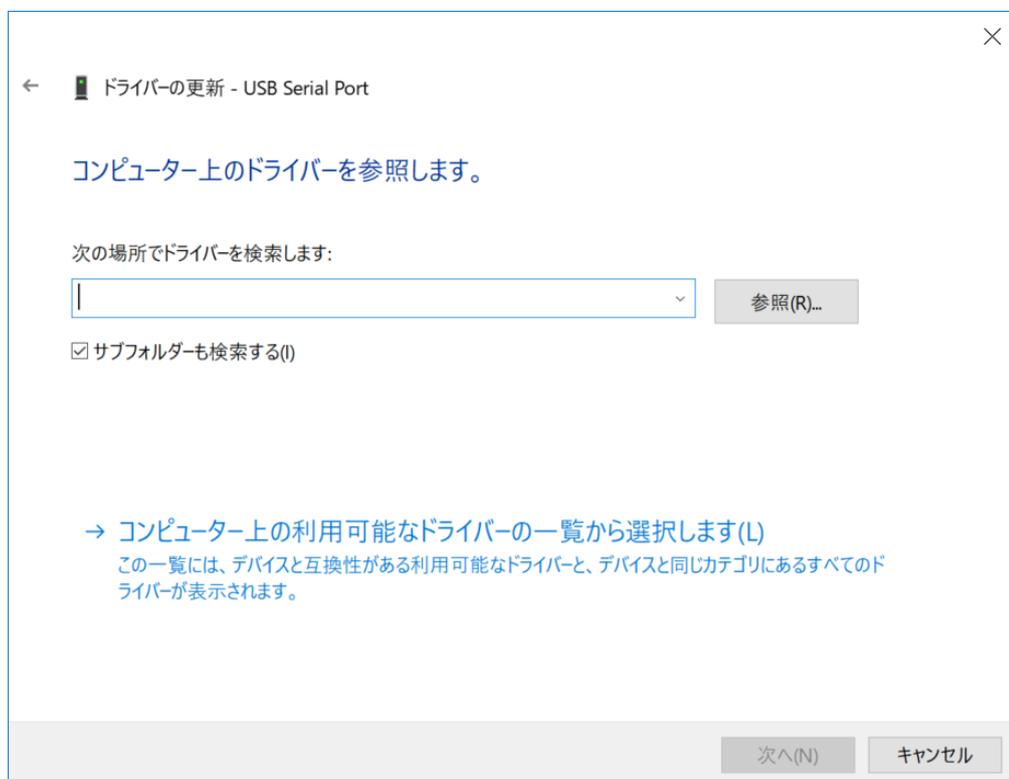


- ⑩ Windows セキュリティ画面が表示されたら、[インストール]を選択します。




- ⑪ インストールが始まります。

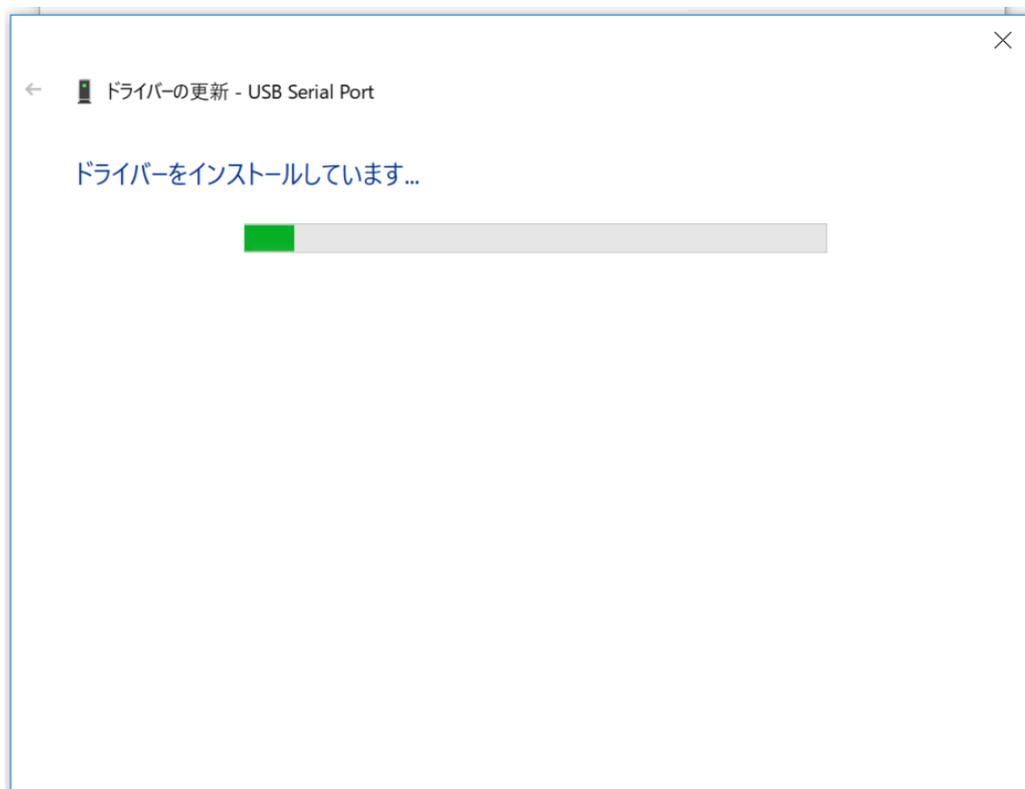

- ⑱ 正常にインストールされると、以下の画面が表示されます。

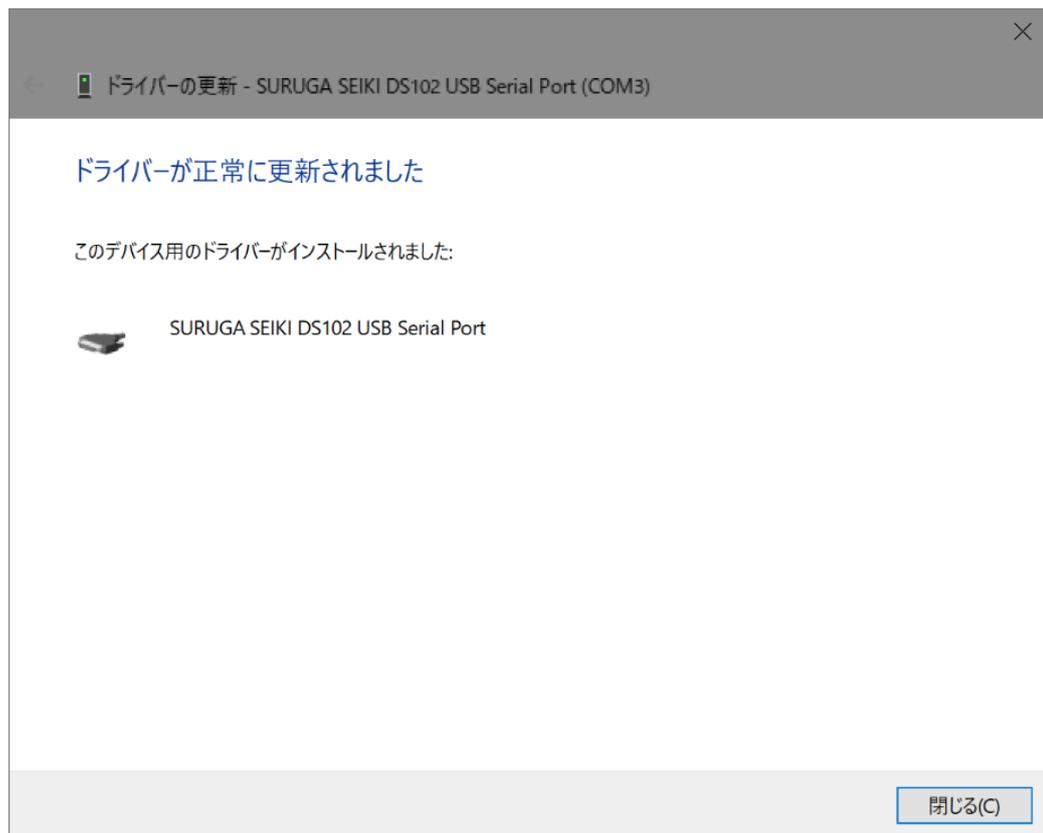


- ⑲ デバイスマネージャーにてCOMポート番号を確認することができます（例はCOM3）。

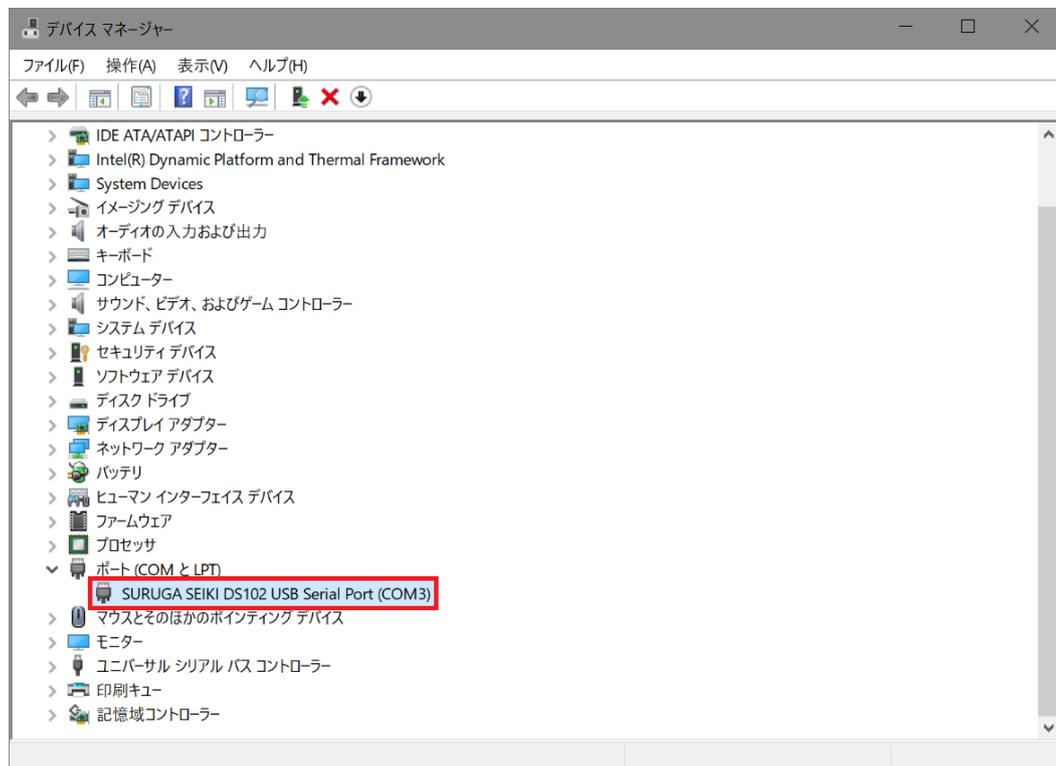

## 1.2 アンインストール方法


- ① パソコンのUSB ポートと DS102A(DS112A)のUSB コネクタを接続します。
- ② DS102A(DS112A)の電源を入れます。
- ③ 「デバイスマネージャー」を開きます。
- ④ ハードウェアの一覧の中から、「SURUGA SEIKI DS102 USB Serial Port」を選択し 右クリックで[デバイスのアンインストール]を選択します。

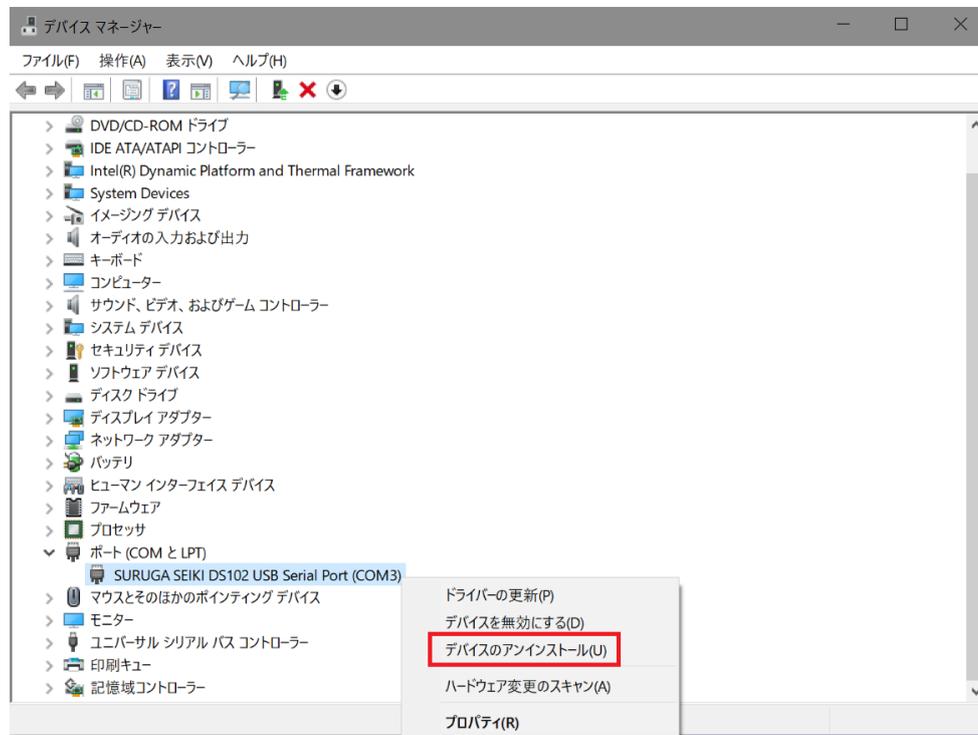


- ⑤ [このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します]にチェックを付けて、[アンインストール]ボタンを押します。



- ⑥ 引き続き、[SURUGA SEIKI DS102 USB Serial Converter]のアンインストールを行います。  
ハードウェアの一覧の中から、「SURUGA SEIKI DS102 USB Serial Converter」を選択し 右クリック  
で[デバイスのアンインストール]を選択します。

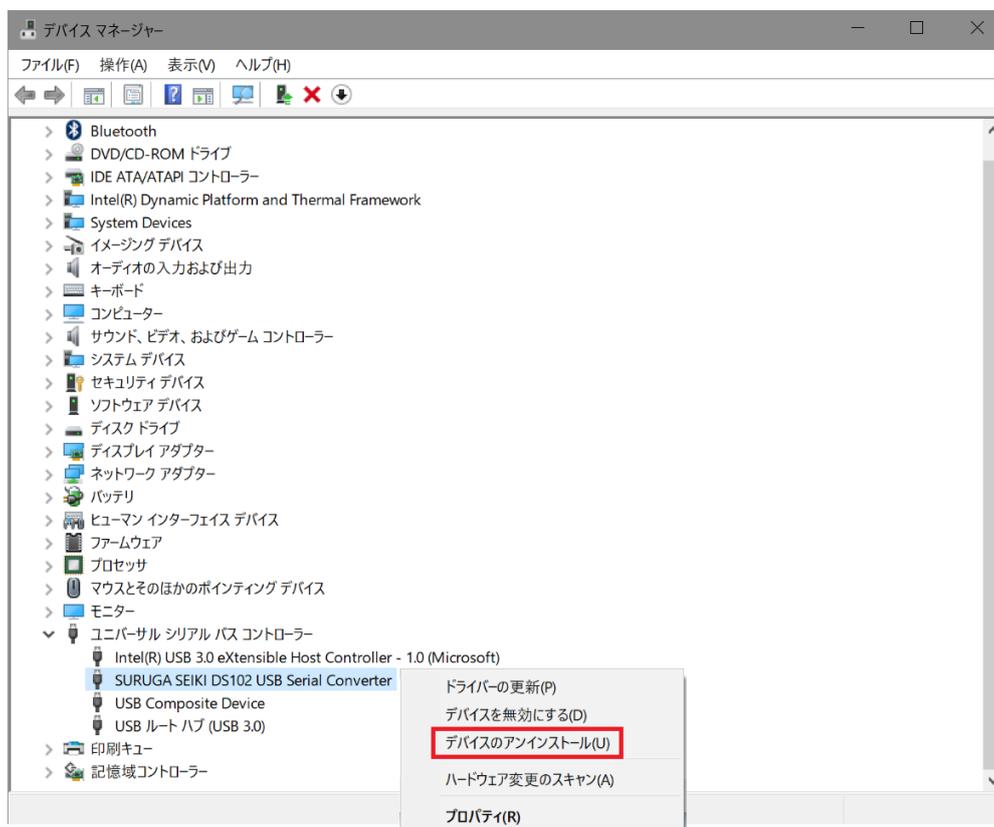


- ⑦ [このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します]にチェックを付けて、[アンインストール]ボタンを押します。

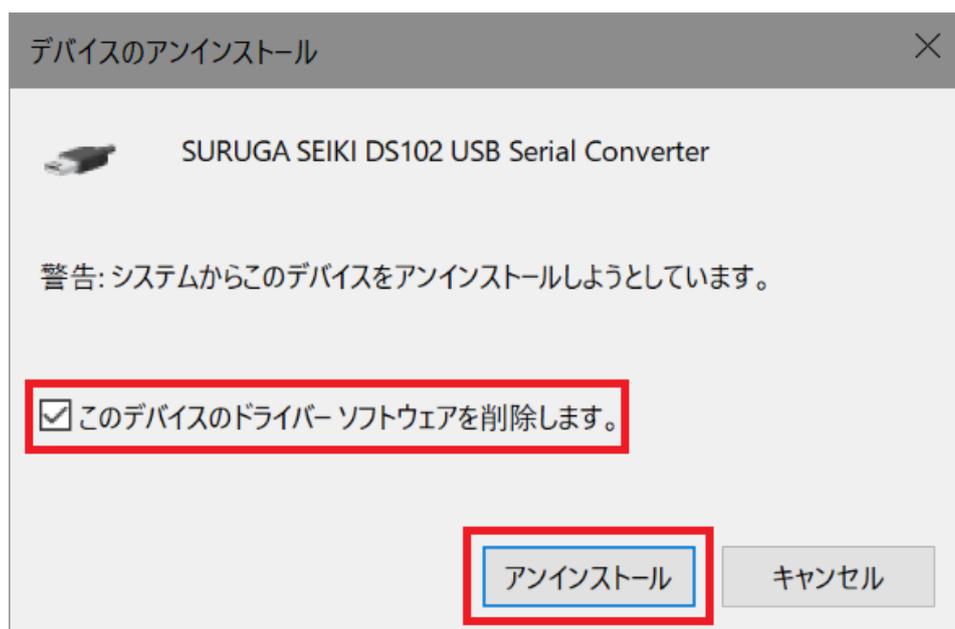


## 2. Windows11 (64bit) の場合

### 2.1 インストール方法


- ① パソコンの電源を入れ、Windows11 を起動します。
- ② パソコンの任意のフォルダに弊社 HP よりダウンロードしたUSB ドライバを保存します。
- ③ パソコンのUSB ポートとDS102A(DS112A)のUSB コネクタを接続します。
- ④ DS102A(DS112A)の電源を入れます。
- ⑤ 「デバイスマネージャー」を開きます。

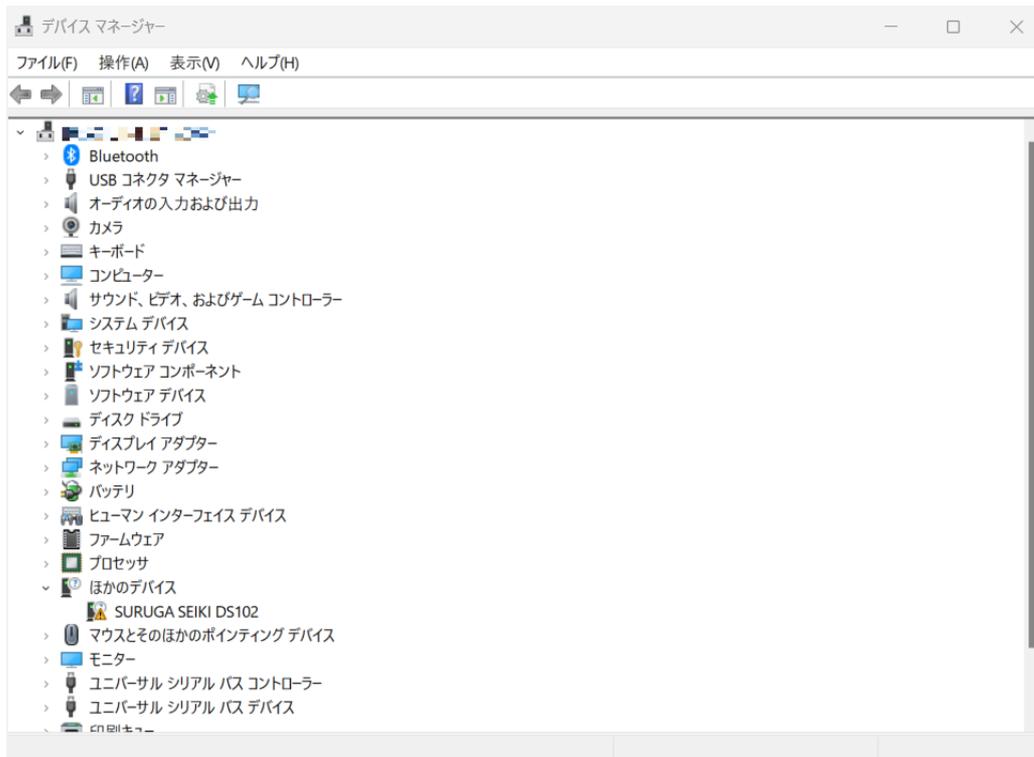

- ⑥ ハードウェアの一覧の中から、「SURUGA SEIKI DS102」を選択し 右クリックで[ドライバーの更新]を選択します。

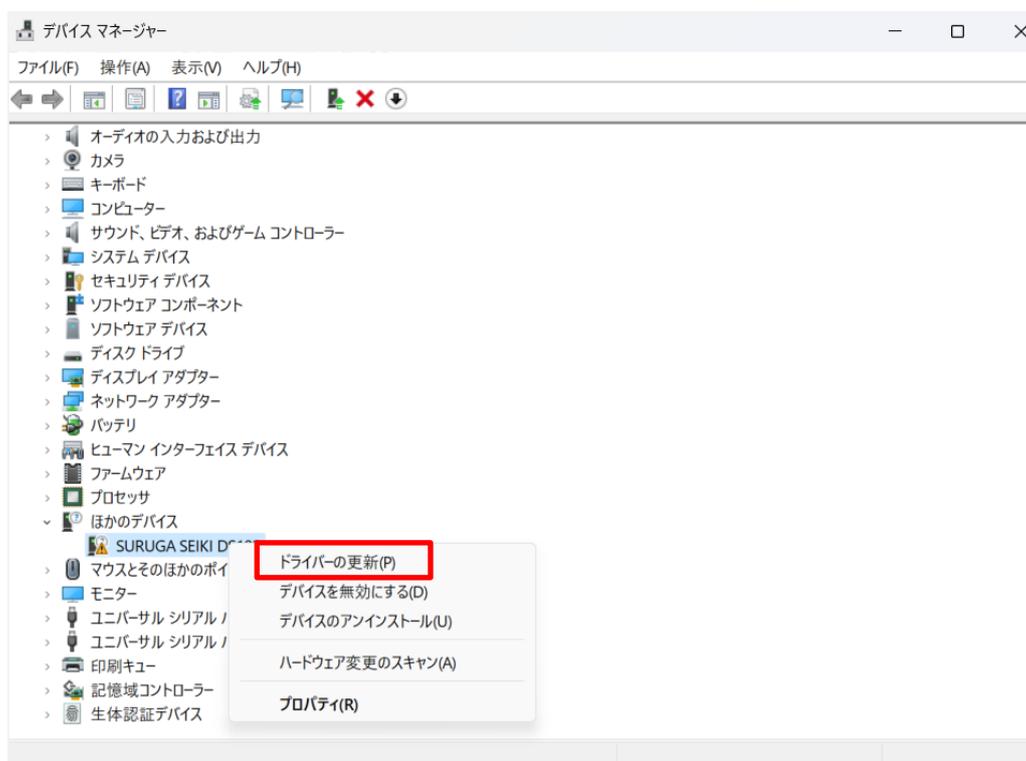

- ⑦ [コンピューターを参照してドライバーを検索]を選択します。

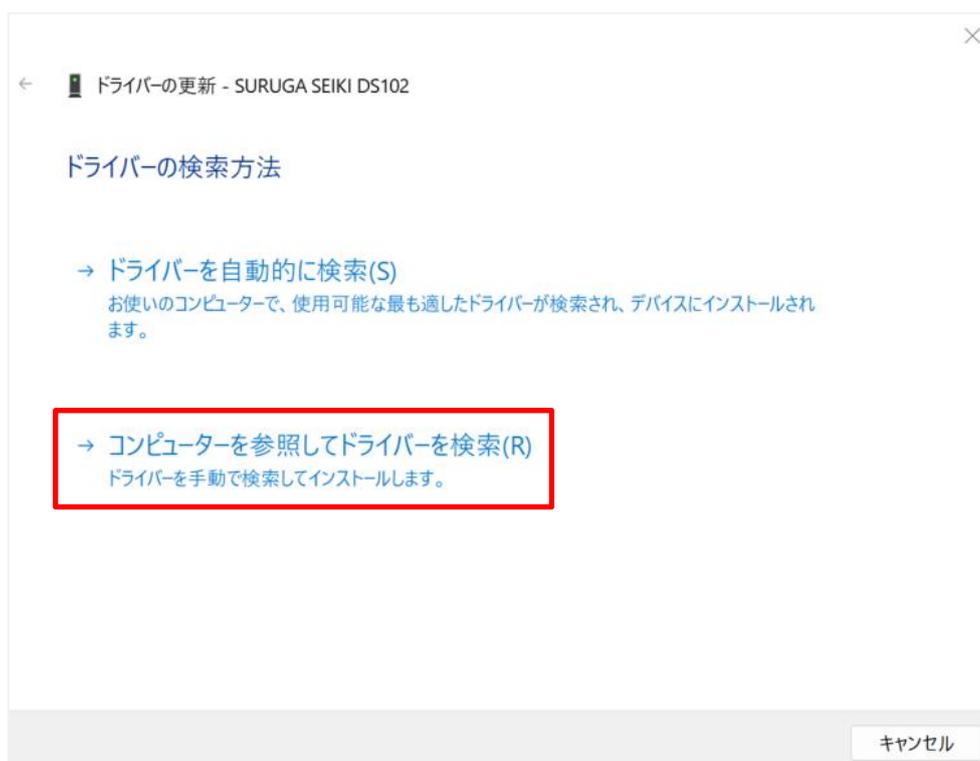


- ⑧ [参照]ボタンからUSB ドライバが保存されたフォルダ「DS102-CDM\\*\*\*\*」を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。



- ⑨ Windows セキュリティ画面が表示されたら、[インストール]を選択します。




⑩ インストールが始まります。

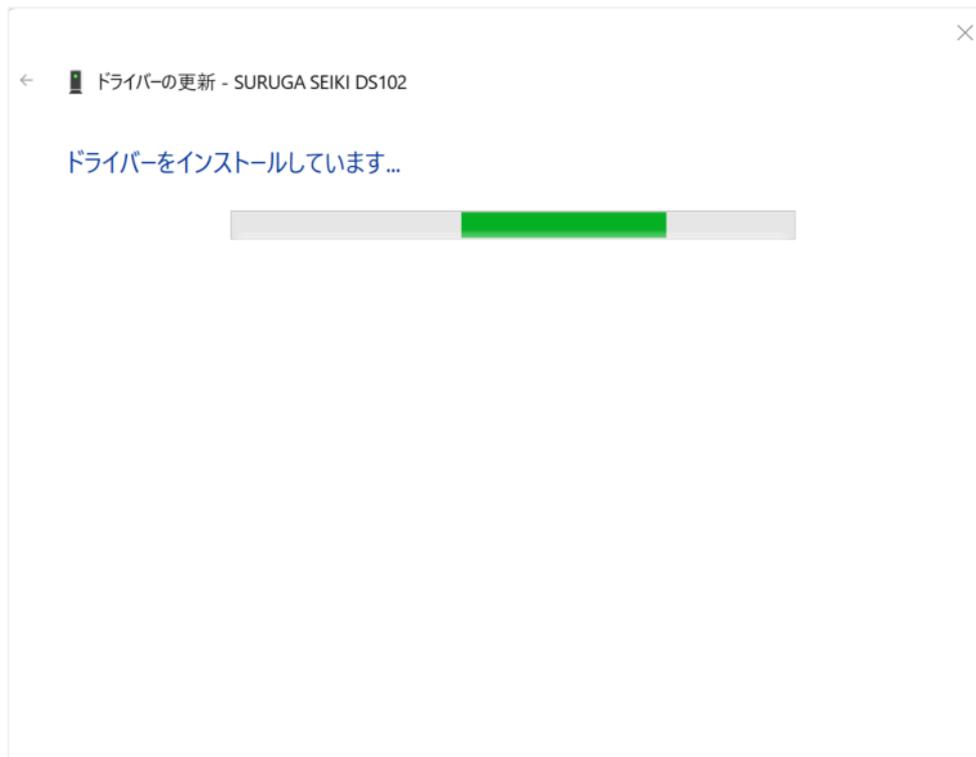


⑪ 正常にインストールされると、以下の画面が表示されます。



- ⑫ 引き続き、USB Serial Port のインストールを行います。

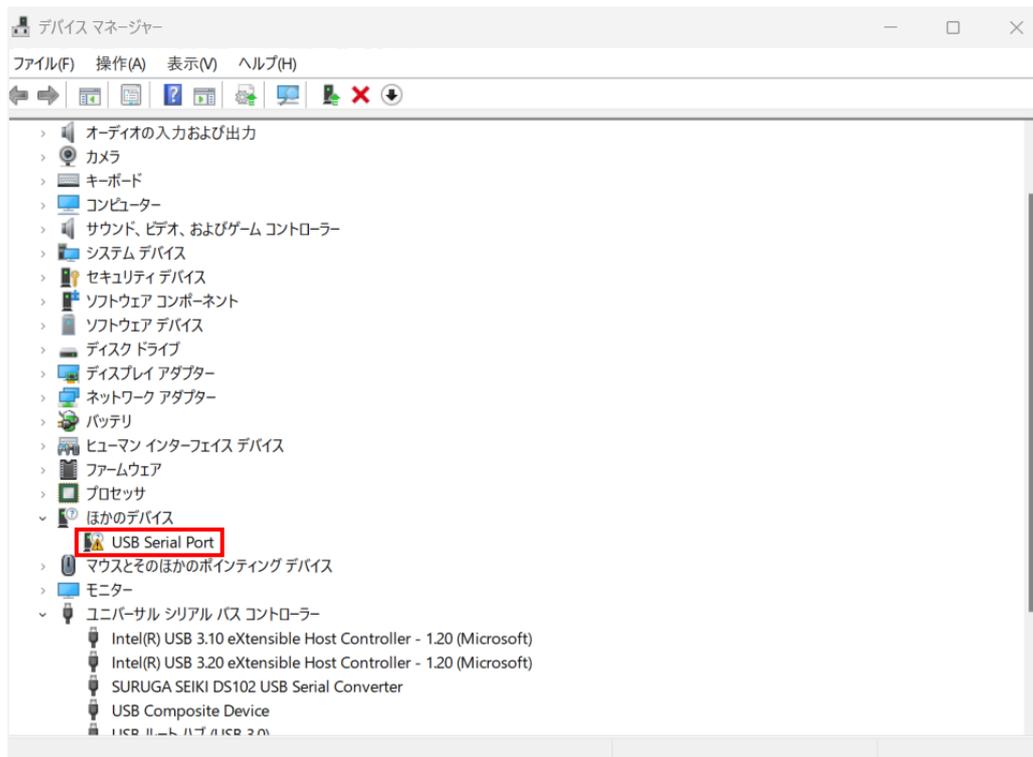

- ⑬ ハードウェアの一覧の中から、「USB Serial Port」を選択し 右クリックで[ドライバーの更新]を選択します。

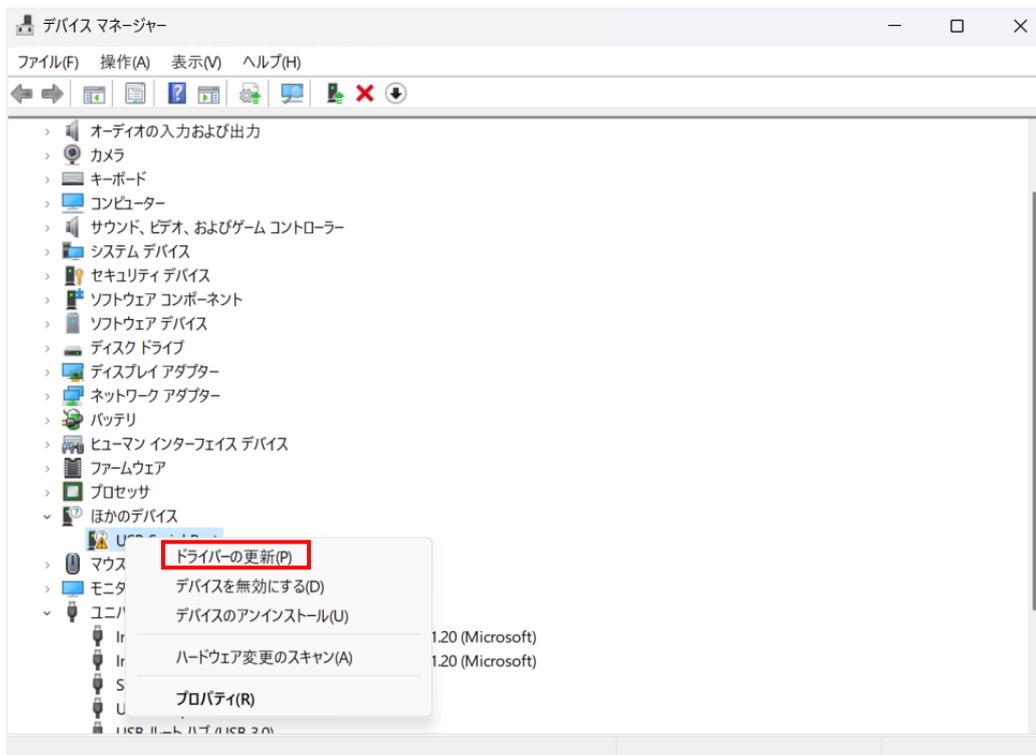

- ⑭ [コンピューターを参照してドライバーを検索]を選択します。




- ⑮ [参照]ボタンからUSBドライバが保存されたフォルダ「DS102-CDM\\*\*\*\*」を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。



- ⑩ 正常にインストールされると、以下の画面が表示されます。




- ⑪ デバイスマネージャーにてCOMポート番号を確認することができます（例はCOM3）。

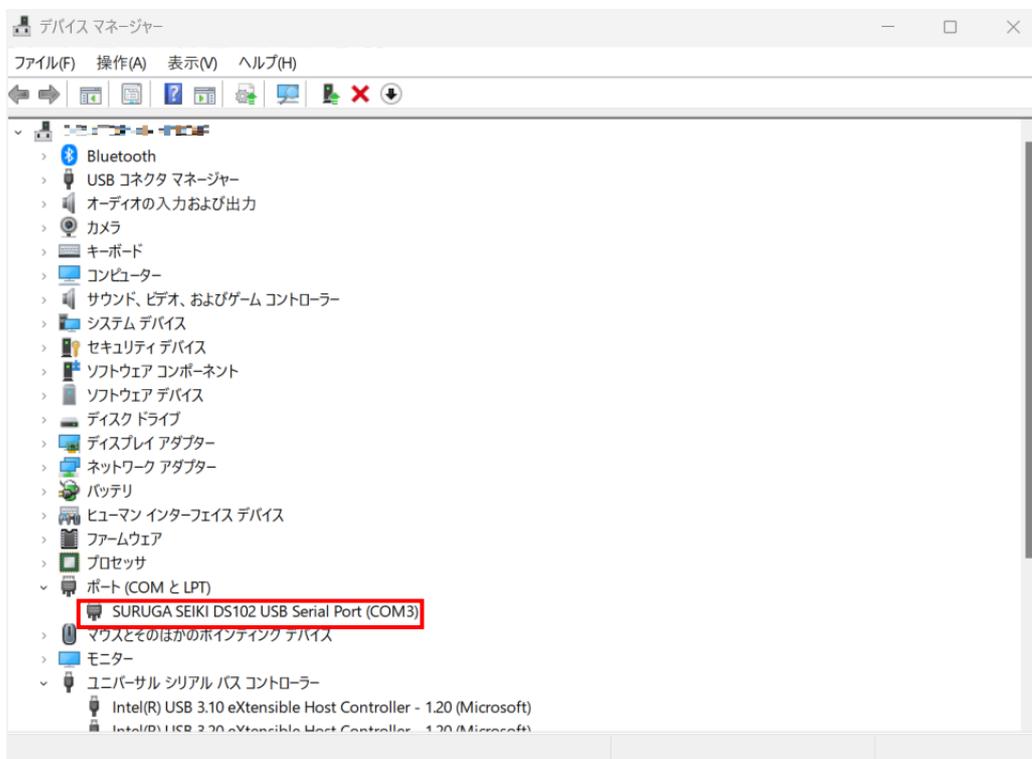


## 2.2 アンインストール方法


- ① パソコンのUSBポートとDS102A(DS112A)のUSBコネクタを接続します。
- ② DS102A(DS112A)の電源を入れます。
- ③ 「デバイスマネージャー」を開きます。
- ④ ハードウェアの一覧の中から、「SURUGA SEIKI DS102 USB Serial Port」を選択し、右クリックで[デバイスのアンインストール]を選択します。

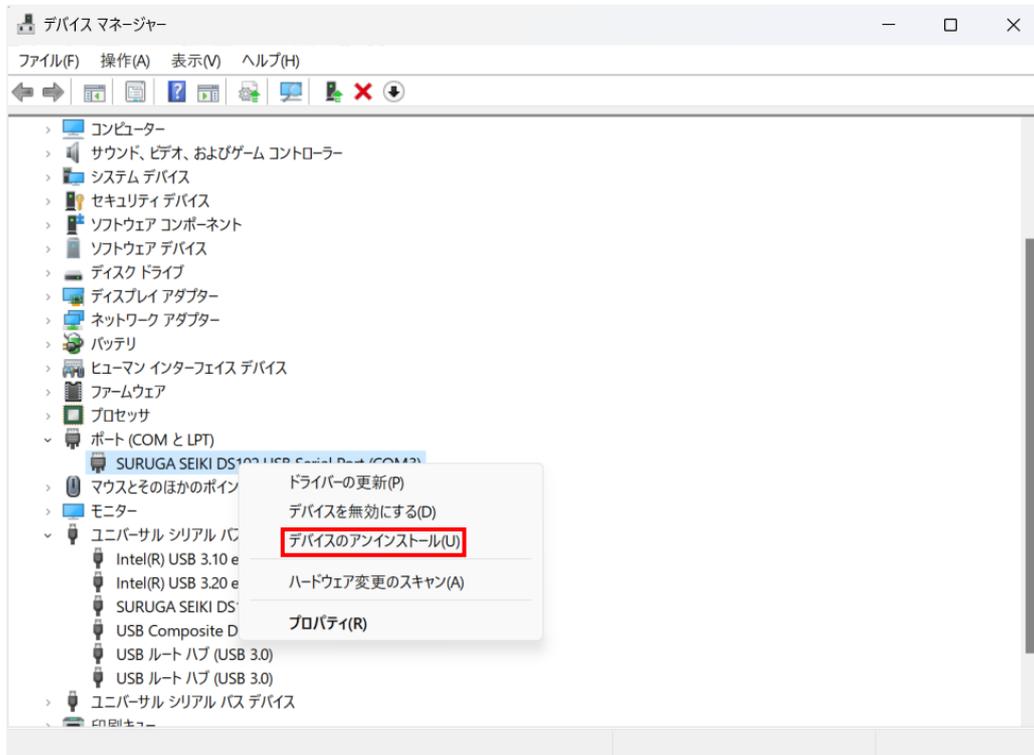


- ⑤ [このデバイスのドライバーを削除しようとしています。]にチェックを付けて、[アンインストール]ボタンを押します。

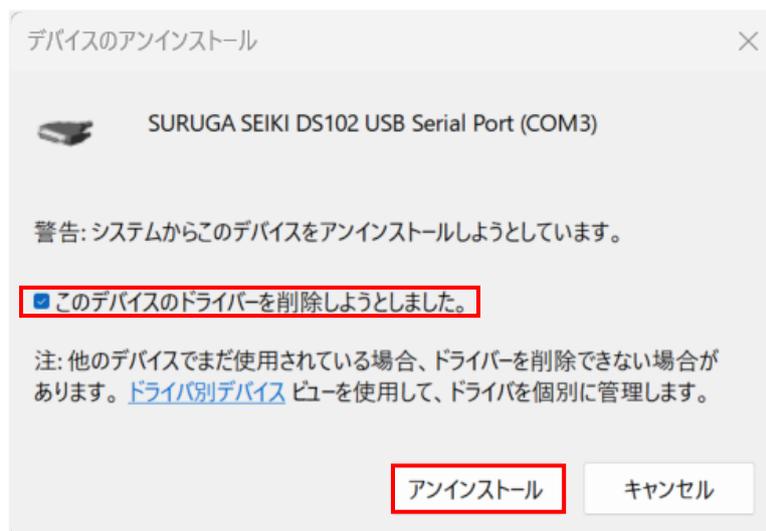

- ⑥ 引き続き、[SURUGA SEIKI DS102 USB Serial Converter]のアンインストールを行います。  
ハードウェアの一覧の中から、「SURUGA SEIKI DS102 USB Serial Converter」を選択し 右クリック  
で[デバイスのアンインストール]を選択します。

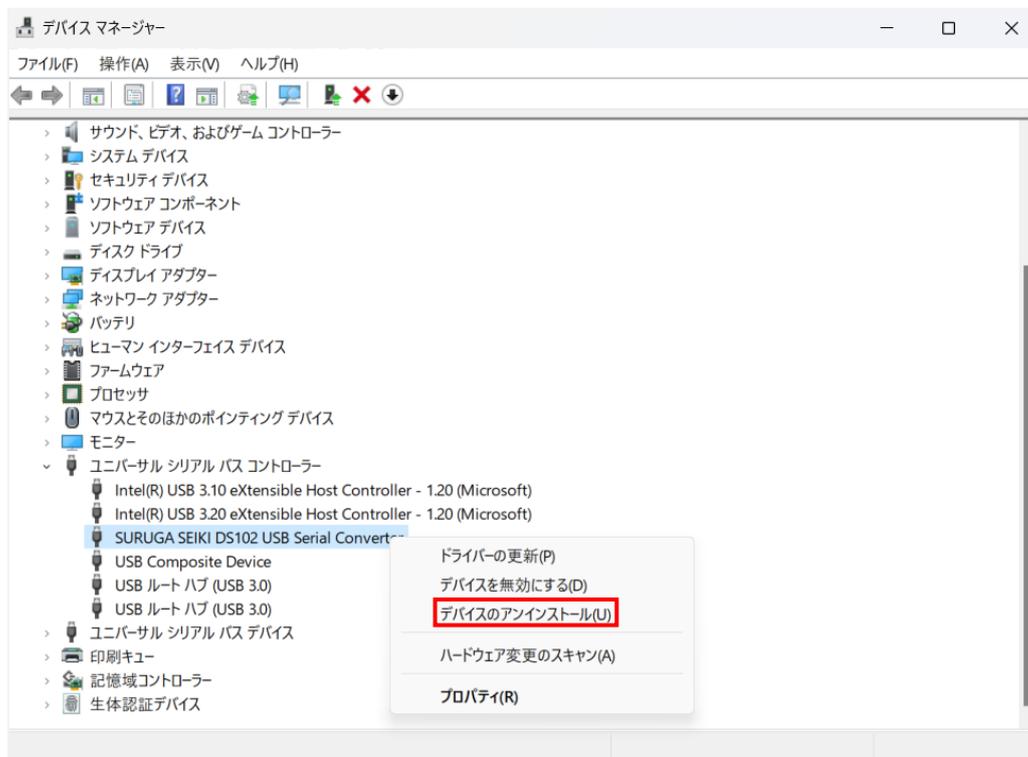

- ⑦ [このデバイスのドライバーを削除しようとしてしました。]にチェックを付けて、[アンインストール]ボタンを押します。

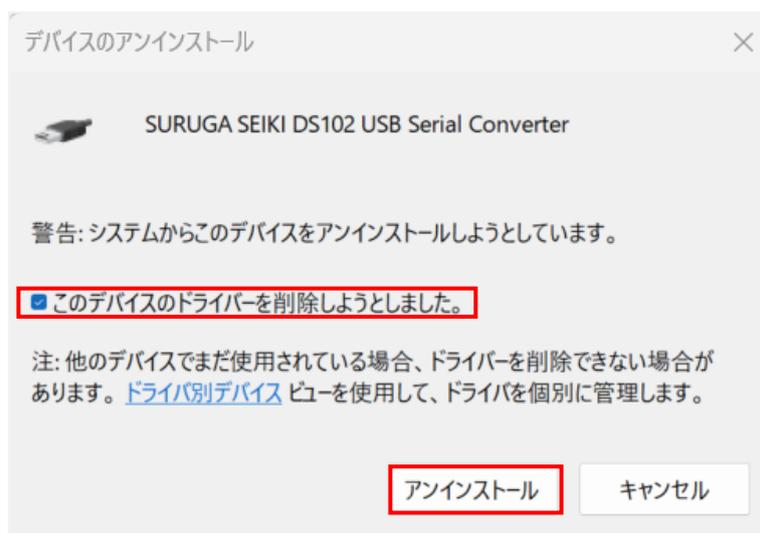

<お問い合わせ先>

ミスミグループ

**駿河精機** 株式会社 マーケティングセンター

TEL : 0120-789-446

FAX : 0120-789-449

E-mail : [info@suruga-g.co.jp](mailto:info@suruga-g.co.jp)

URL : <https://jpn.surugaseiki.com/>

本社・工場 〒424-8566  
静岡県静岡市清水区七ツ新屋505