
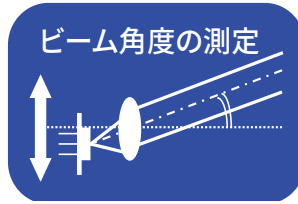


Smart LAC H410/H420シリーズ

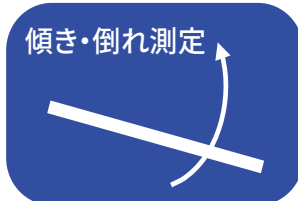

「Smart LAC」は、レーザ光を使い対象物の傾き角度を非接触で高精度に測定できる計測機器です。

■非接触・高精度に角度測定

- ・精密さを求める部品やデバイスの検査・角度測定に

■低コスト・省スペース

- ・1台のセンサで角度測定可能
- ・装置製作コストや設置スペースの削減を実現

■豊富なバリエーション

- ・波長やビーム径のバリエーションが豊富
- ・反射防止コートにより反射光が弱い場合は反射率が高い波長を選択可
- ・対象物のサイズに合わせてビーム径を選択可




Smart LACによるお困りごとと解決

困りごと

Smart LACで解決


#1 組立精度を高めたいが、
測定方法がわからない

要因

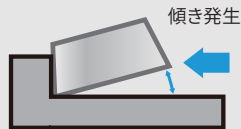
作業者によるバラツキ…
品質に悪影響を及ぼす

解決

高精度に対象物の傾きを管理可能

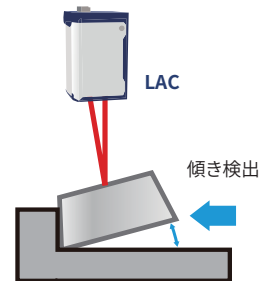Smart LACの
Point①高精度に傾き検出！
表示分解能：0.0003度#2 複数のセンサで測定をおこなうと、装置
が大きくなってしまふ


要因

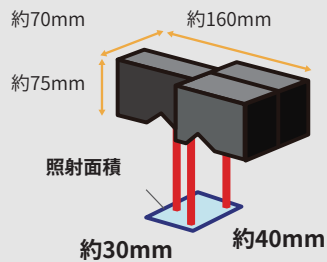変位計3台の高さで角度計算
→センサが複数台必要

測定再現性 0.0020度

解決


省スペースで直接角度測定可能

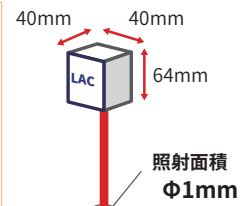Smart LACの
Point②LAC1台で直接角度測定！
測定再現性：0.0008度


※H410シリーズのセンサヘッドサイズに基づく

設置空間
約1/8照射面積
約1/1000測定再現性
約2倍
x2コスト
約1/3#3 オートコリメータを使って
角度測定したいが対象物を測定できない

要因

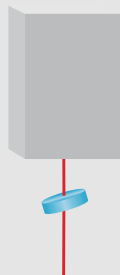反射防止コートがあり、
反射しない


解決

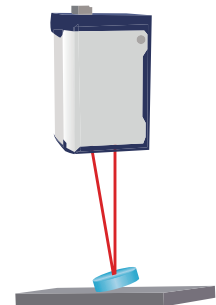対象物に合わせて最適波長、
ビームサイズが選べるSmart LACの
Point③反射率の大きい波長を
選択できる

Smart LAC H410/H420シリーズ 基本構成


■Smart LAC H410シリーズの基本構成

- ① センサヘッド
- ② センサヘッドケーブル
- ③ 画像処理部 (HPU)

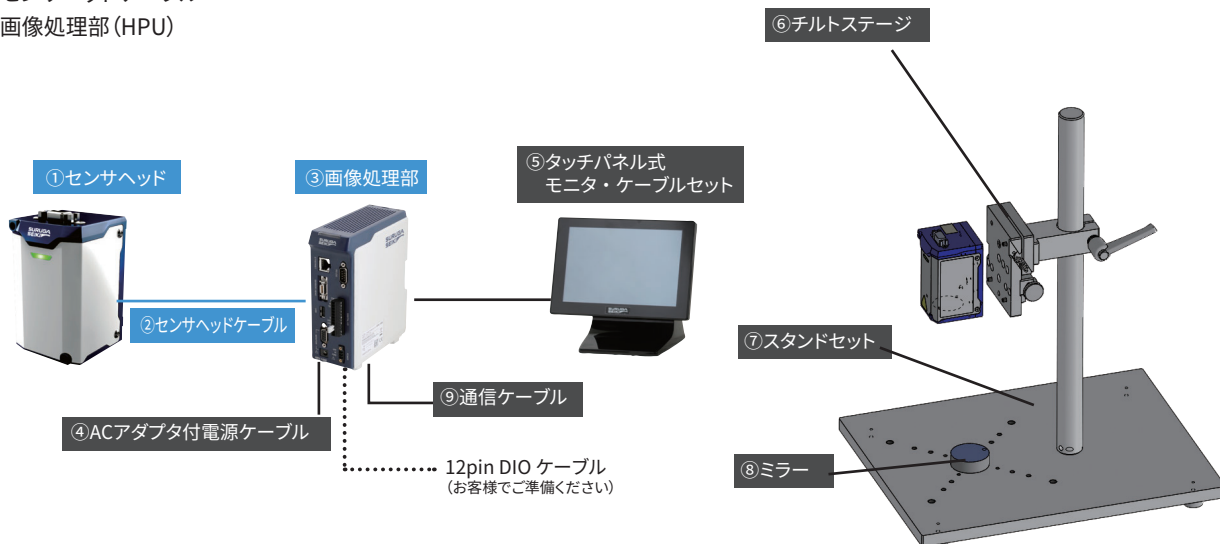

■Smart LAC H420シリーズの基本構成

- ① センサヘッド
- ② AC電源アダプタ
- ③ AC電源コード

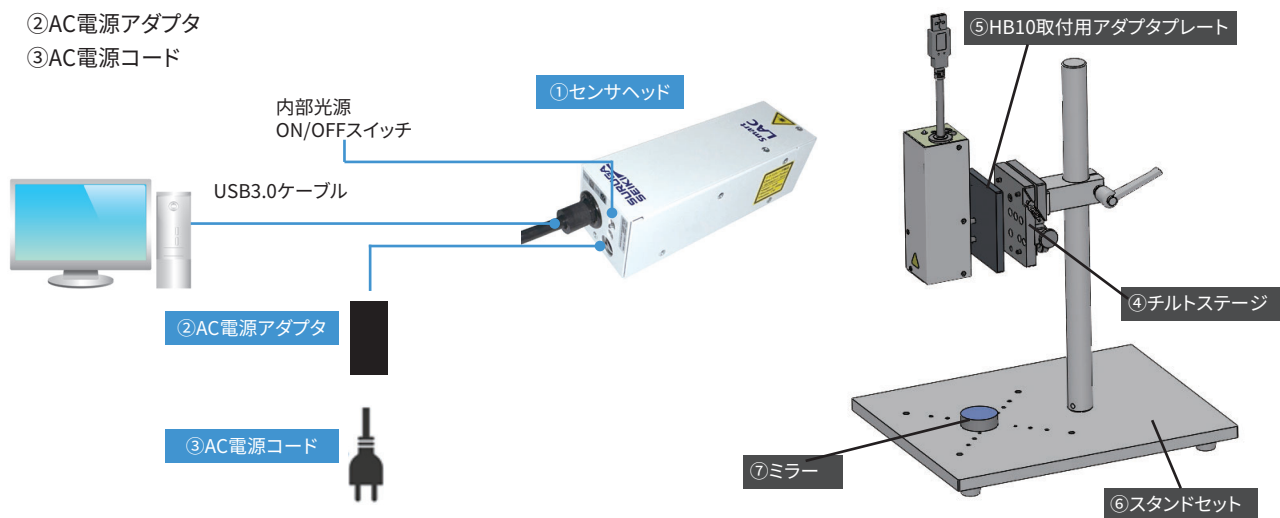

Smart LAC H410/H420シリーズ 特長・主要SPEC比較

■特長

<Smart LAC H410シリーズ>

- ・ 小型軽量、手のひらサイズで高性能なセンサヘッド
- ・ 専用コントローラ制御（センサヘッドとセンサヘッドケーブルで接続）

<Smart LAC H420シリーズ>

- ・ 波長やビーム径のバリエーションが豊富
- ・ PC制御（センサヘッドとUSBケーブルで接続）

Smart LAC

H410
H420

H410

H420

H900
H920

■主要SPEC比較

シリーズ名称		Smart LAC H410シリーズ					Smart LAC H420シリーズ	
内蔵光源	内蔵光源波長	655nm/450nm/520nm/852nm					405nm/660nm	
	出射ビーム径	Φ1mm				Φ3mm	Φ0.5mm/Φ1mm/Φ3mm ※1	
	出射光量	655nm	450nm	520nm	852nm	520nm	405nm	660nm
		0.39mW以下 (クラス1)	0.39mW以下 (クラス1)	0.39mW以下 (クラス1)	0.78mW以下 (クラス1)	1mW以下 (クラス2)	0.39mW以下 (クラス1)	1mW以下 (クラス2)
角度計測	測定レンジ ※2	±1.75°：0～120mm(W.D.) ±1.00°：0～200mm(W.D.) ±0.50°：0～300mm(W.D.)					±1.35°： 0～150mm(W.D.) ±1.00°：150～200mm(W.D.) ±0.75°：200～250mm(W.D.) ±0.50°：250～300mm(W.D.)	
	直線性	±2% of F.S. (保証値) ±0.2% of F.S. (平均値)	±2% of F.S. (保証値) ±0.4% of F.S. (平均値)			±2% of F.S. (保証値)	±0.25% of F.S. (保証値) (F.S.=2.7°)	
	繰り返し 再現性(6σ)	3.6秒(保証値) 1秒(平均値)					1秒(保証値)	
光学ヘッド寸法 (L x W x H)		40 x 40 x 64 mm					40 x 40 x 120 mm ※3	
光学ヘッド重量		160g					400g ※4	
測定機能		角度測定 (反射、外部入射)					角度測定 (反射、外部入射)、 楕円率測定、ダイバージェンス測定	
制御方法		専用コントローラ (HPU)					PC (お客様ご準備) ※5	

※1 Φ0.5mmは内蔵光源波長405nmのみ選択可能

※2 W.D.に応じて反射角度測定時の測定レンジが異なる

※3 USBケーブルの引きだし部は含まず


※4 USBケーブルを含む

※5 PC推奨スペックは取扱説明書参照

Smart LAC H410シリーズ 基本構成

■Smart LAC H410シリーズの基本構成

- ①センサヘッド
- ②センサヘッドケーブル
- ③画像処理部 (HPU)

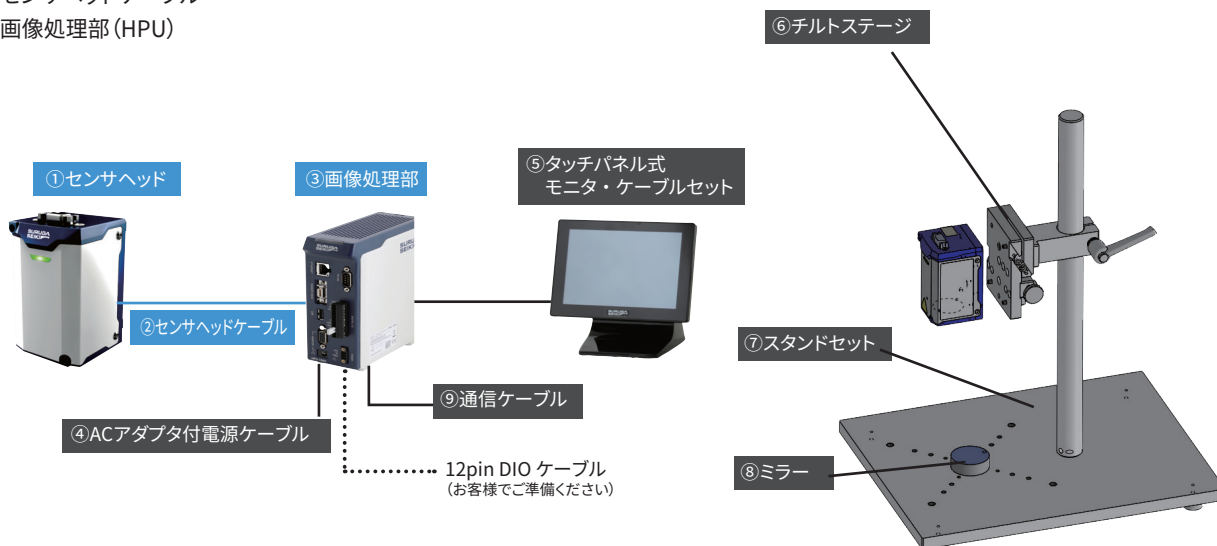

■基本構成

標準構成

シングルスポット測定 ※注1		
センサヘッド型式 (①センサヘッド+③画像処理部)		②センサヘッドケーブル
型式	波長	型式
HPU-500SET-175R	655nm±10nm	HS HC1-1.5 (1.5m)
HPU-500SET-175S1	852nm±10nm	HS HC1-4 (4m)
HPU-500SET-175G1	520nm±10nm	HS HC1-10 (10m)
HPU-500SET-175B1	450nm±10nm	
HPU-500SET-175G1-30	520nm±10nm	

マルチスポット測定			
①センサヘッド		②センサヘッドケーブル	③画像処理部
型式	波長	型式	型式
H410-175R	655nm±10nm	HS HC1-1.5 (1.5m)	HPU-1000
H410-175S1	852nm±10nm	HS HC1-4 (4m)	
H410-175G1	520nm±10nm	HS HC1-10 (10m)	
H410-175B1	450nm±10nm		
H410-175G1-30	520nm±10nm		

※注1：シングルスポット測定の場合はセンサヘッドと画像処理部のセット販売となります。

■オプション

標準構成

④ACアダプタ付 電源ケーブル	⑤タッチパネル式 モニタ・ケーブルセット	⑥チルトステージ	⑦スタンドセット	⑧ミラー	⑨通信ケーブル
型式	型式	型式	型式	型式	型式
HDC24V-2710MA	HMNT1	HB10	HA14	パラレルミラー： HS-0(0度)	RS232Cケーブル： HRSCC1-2
				ウェッジミラー： HS-025AL(0.25度)	LANケーブル： HLANC1-2
				ウェッジミラー： HS-050AL(0.5度)	
				ウェッジミラー： HS-100AL(1度)	

Smart LAC H410シリーズ センサヘッド

RoHS



- クラス1レーザ使用
作業環境によらず使用可能に
- 耐振動性能 2G (X/Y/Z軸方向)
- 小型軽量 手のひらサイズで高性能

Smart LAC


H410
H420

H410

H420




H900
H920

■外形寸法図

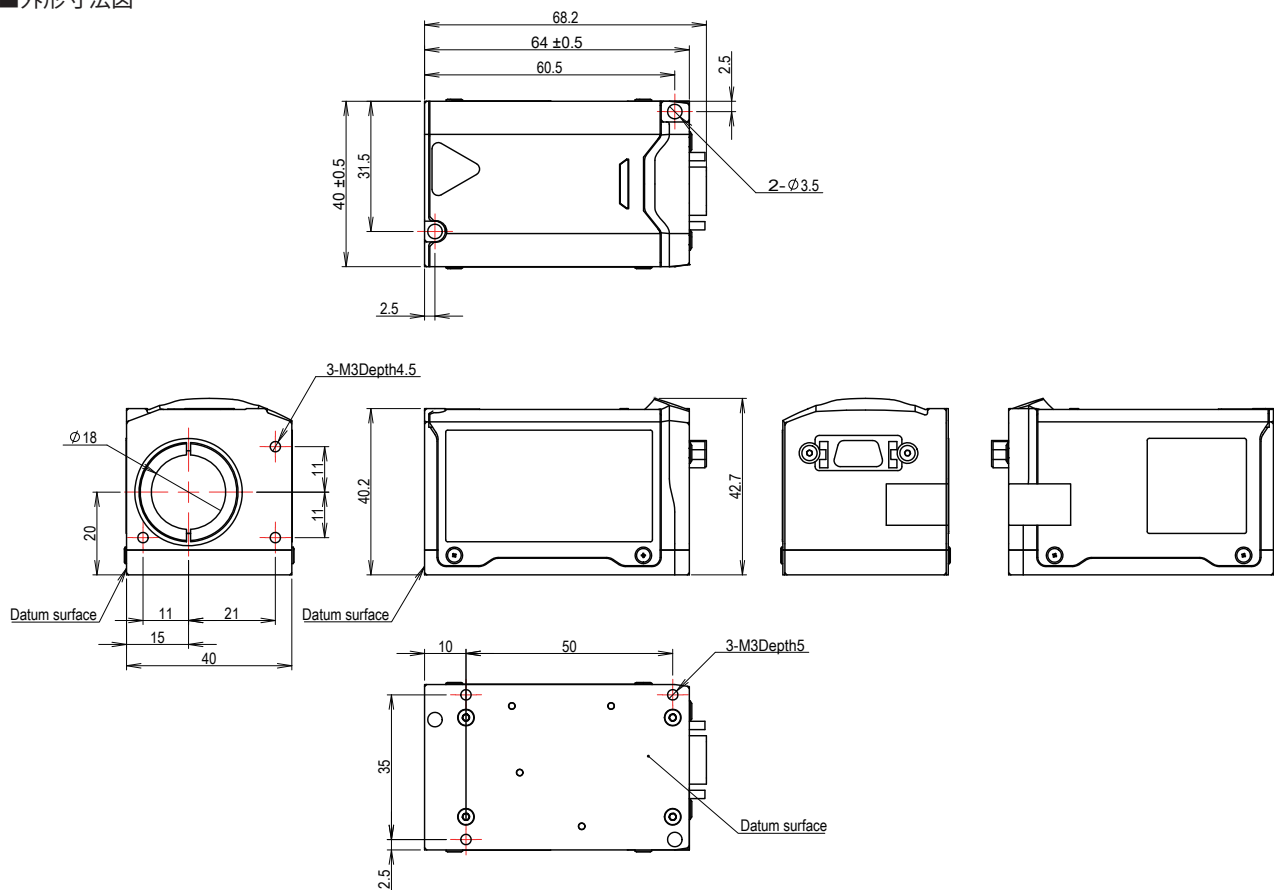

Smart LAC H410シリーズ 画像処理部


Smart LAC

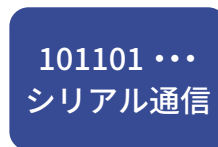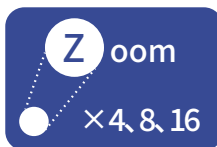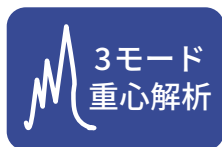

- シングルスロット測定、マルチスポット測定を選択可能
- マルチスポット測定
 - ・最大5点まで同時測定
 - ・光点の角度または面積が大きい順でソーティング
 - ・各光点の角度や、各光点間の相対角度も測定可能
- シングルスロット測定の場合
 - ・最大5点の中から任意の1点を選択して測定
- 内部光源/外部光源 モード搭載
- 充実の外部インターフェース (Ethernet, RS-232C, PLC接続)
- DINレール取付可能

※注：機種選定時に波長、シングルスロット測定、マルチスポット測定を指定下さい。




多彩な外部接続機能により、測定結果をタッチパネルディスプレイ、PC、PLCのいずれにも表示/転送可能。
スタンドアロン測定では、タッチパネルディスプレイかPCの何れかに。
組み込み測定では、PLCかPCの何れかに接続すれば使用可能です。
注：PLC, PC利用時はお客様側で用意したソフトが必要です。

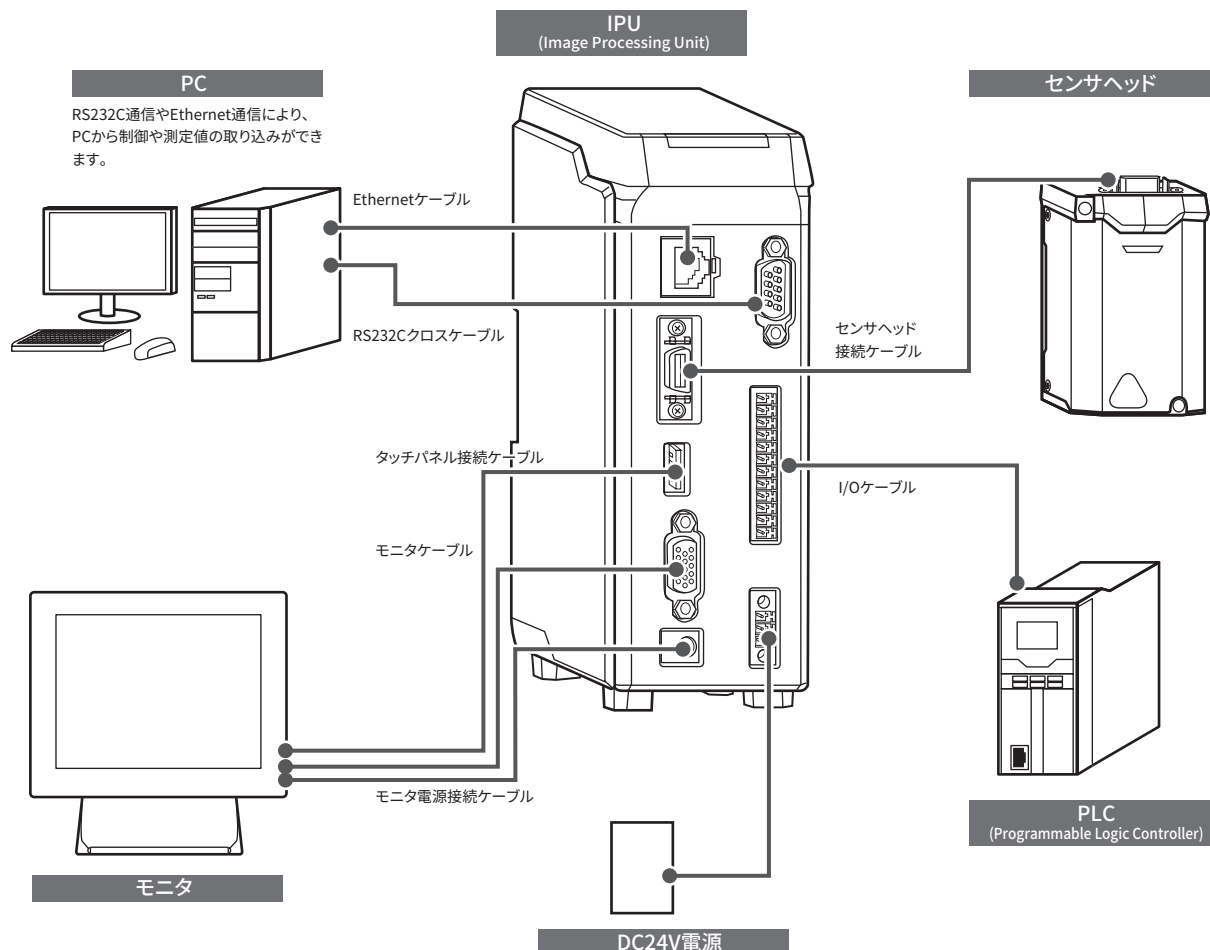

Smart LAC H410シリーズ 画像処理部 外形寸法図

■外形寸法図

No.	機能
①	電源ランプ
②	Ethernetコネクタ
③	センサヘッドコネクタ
④	タッチパネル用USBコネクタ
⑤	モニタコネクタ
⑥	モニタ電源
⑦	RS232Cコネクタ
⑧	12極端子台
⑨	DC24V電源端子台

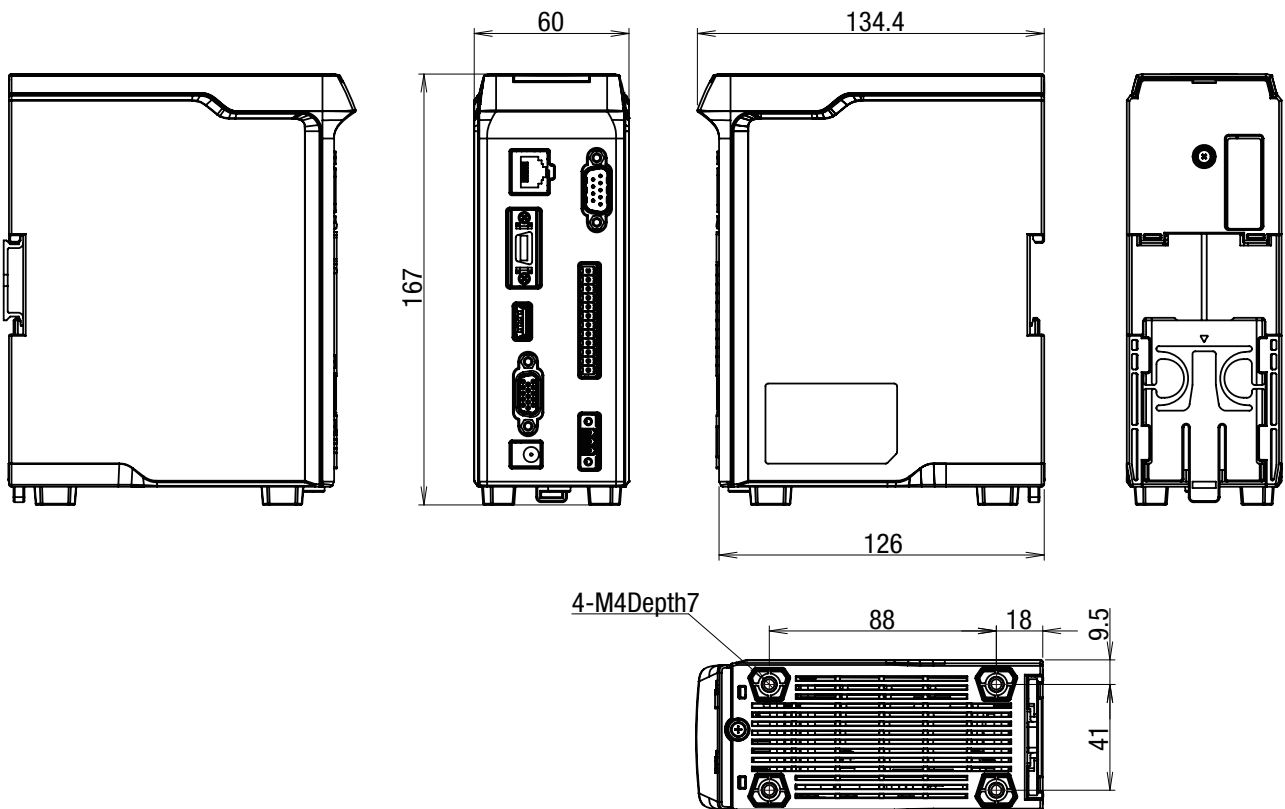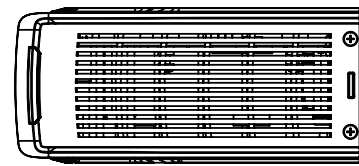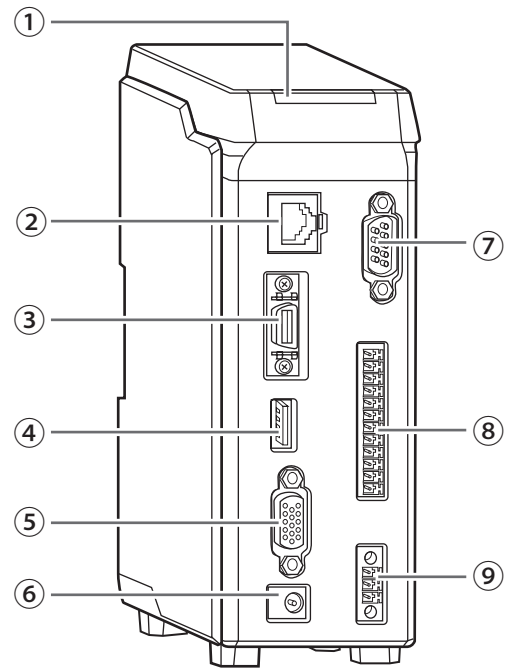

Smart LAC

H410
H420

H410

H420

H900
H920

Smart LAC H410シリーズ センサヘッド SPEC

NOTE

本製品は性能向上のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

■ センサヘッド

項目		仕様				
型式		H410-175R	H410-175B1	H410-175G1	H410-175S1	H410-175G1-30
角度測定範囲 ※1		±1.75° : 0～120mm(W.D.) ±1.00° : 0～200mm(W.D.) ±0.50° : 0～300mm(W.D.)				
内蔵光源	波長	655nm±10nm	405nm±10nm	520nm±10nm	852nm±10nm	520nm±10nm
	レーザ出力	0.39mW以下 クラス1	0.39mW以下 クラス1	0.39mW以下 クラス1	0.78mW以下 クラス1	1mW以下 クラス2
	出射ビーム径	Φ1mm				Φ3mm
	出射位置	20±0.5mm以内(基準面1からの距離) 15±0.5mm以内(基準面2からの距離)				
	出射角度	±0.05°以内				
外部光源	レーザ出力 ※2	5mW以下				
	入射位置	レンズ円心からΦ15mm以内				
	入射角度	センサヘッド中心軸に対して±3.5°以内				
表示分解能		1秒				
繰り返し再現性 (6σ)		3.6秒 (保証値) 1秒 (平均値)				
直線性		±2% of F.S. (保証値) ±0.2% of F.S. (平均値)	±2% of F.S. (保証値) ±0.4% of F.S. (平均値)			±2% of F.S. (保証値)
測定サンプリング周期		25mesc～				
表示		LED (緑/赤)				
環境条件	使用周囲温度	0～40℃				
	使用周囲湿度	35～85%RH				
	性能保証温度	23±5℃				
	保存温度	-10～+60℃				
	耐振動	周波数範囲：10～500Hz 最大：2G (X/Y/Z)				
質量		約160g				

※1 W.D.に応じて反射角度測定時の測定レンジが異なる

※2 規格内出力でも波長、出力、ビームサイズによってはNDフィルタを使用していただく場合があります。

Smart LAC H410シリーズ 画像処理部 SPEC


項目		仕様
型式		HPU-1000、HPU-500 ※注1
センサヘッド接続台数		1台
接続センサヘッド		H410-175R、H410-175S1、H410-175G1、H410-175B1、H410-175G1-30
定格	電源電圧	DC24V ±10% ※電源リップルを含む
	入力電流	1.8A以下
	出力	センサヘッド電源供給：12V、0.5A タッチパネルモニタ電源供給：12V、0.5A
12極コネクタ (DIGITAL I/O)	出力回路 (出力2、出力3、出力4)	NPN/PNP 共通オープンドレイン出力 耐電圧：30V以下 駆動最大電流：50mA以下 残留電圧0.5V以下 OFF出力時漏れ電流：0.1mA以下
	入力回路 (入力2、入力3、入力4)	NPN/PNP 共通電圧入力 入力最大電圧：30V 入力電流：2.3mA ON電圧：15V以上 OFF電圧：2V以下
	入力回路 (入力5(+)、入力6(-))	レーザオン入力 (無電圧接点、+/-の短絡でレーザ出力) 内部電圧：5V 短絡電流：2mA OFF(オープン)入力条件：10KΩ以上、または4V以上 ON(ショート)入力条件：0.5KΩ以下、または1V以下
	入力回路 (入力7(+)、入力8(-))	計測開始トリガ入力(5V系信号、立ち上がりエッジの検出で計測) 入力電圧：0V～6V 入力電流：4mA(5V入力時) ON電圧：3.5V以上 OFF電圧：1V以下
	機能	出力1：出力信号用コモン 出力2：判定結果ストロブ出力 出力3：判定結果出力 出力4：トリガビジー出力 入力1：入力信号用コモン 入力2：結果ホールド入力 入力3：ゼロセット入力 入力4：計測開始トリガ入力(24V系信号) 入力5：(+)/入力6(-)：レーザオン入力(無電圧接点) 入力7：(+)/入力8(-)：計測開始トリガ入力(5V系信号)
出力モニタ	出力仕様	アナログRGB出力
	解像度	1024×768 ピクセル
	コネクタ	高密度 D-sub 15pin
操作入力	USB	USB2.0 Type-Aコネクタ タッチパネルモニタおよびマウスからの操作入力
外部通信	RS-232C	D-sub 9pin コネクタ (クロスケーブルを使用) ポートレート：9600、19200、38400、57800、115200 測定データ出力、制御コマンド入出力
	Ethernet	RJ-45コネクタ 伝送方式：1000Base-T、100Base-TX 通信方式：TCP/IP、FTP、ソケット通信 測定データ出力、制御コマンド入出力
表示		LED (緑/赤)
環境条件	使用周囲温度	0～40℃
	使用周囲湿度	35～85%RH
	保存温度	-10～+60℃
	耐振動	周波数範囲：10～500Hz 最大加速度：2G、X/Y/Z軸
質量		約900g

※注1：HPU-500 単体での販売は行っておりません。センサヘッドとのセット販売となります。
最大5点の中から任意の1点を選択して測定。

Smart LAC H420シリーズ 基本構成

■Smart LAC H420シリーズの基本構成

- ①センサヘッド
②AC電源アダプタ
③AC電源コード

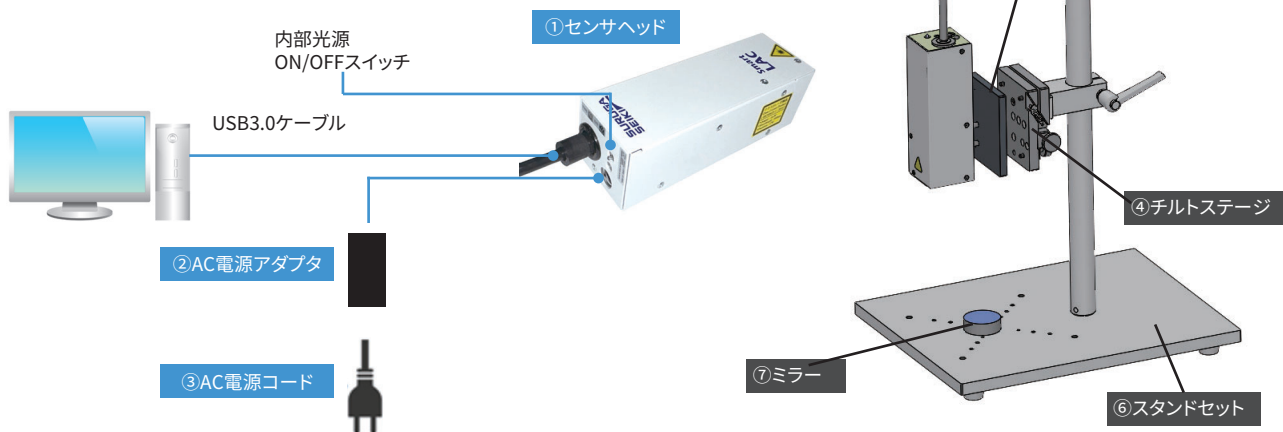

■基本構成

構成品	①センサヘッド	②AC電源アダプタ	③AC電源コード
型式	仕様により異なる ※1	HDC12V-3000MA	HAC-CABLE1
品名	センサヘッド	AC電源アダプタ(保守用) ※2	AC電源コード(保守用) ※2

※1 次項参照

※2 センサヘッドに付属、保守用として単品販売も可能

■アクセサリ

構成品	④チルトステージ	⑤アダプタプレート			⑥スタンドセット
型式	HB10	H420-AP	H420-HTP	H420-SAP	HA14
品名	2軸小型チルトステージ	HB10取付用 アダプタプレート	HT取付用 アダプタプレート	ステージ取付用 プレート	スタンドセット

構成品	⑦ミラー			
型式	HS-0	HS-025AL	HS-050AL	HS-100AL
品名	パラレルミラー	ウェッジミラー	ウェッジミラー	ウェッジミラー
角度	0度	0.25度	0.5度	1度

Smart LAC H420シリーズ 型式/外形寸法図

New

Smart LAC

H410
H420

H410

H420

H900
H920

■ 型式：標準タイプ

H420CL-135 R2 - 10 -300A

1

2

セレクトコード

1 波長オプション


コード	仕様
B2	405nm
R2	660nm

2 ビーム径オプション

コード	仕様
05 ※	0.5mm
10	1.0mm
30	3.0mm

※ ビーム径0.5mmは405nmのみ (H420CL-135B2-05-300A)

外形寸法図

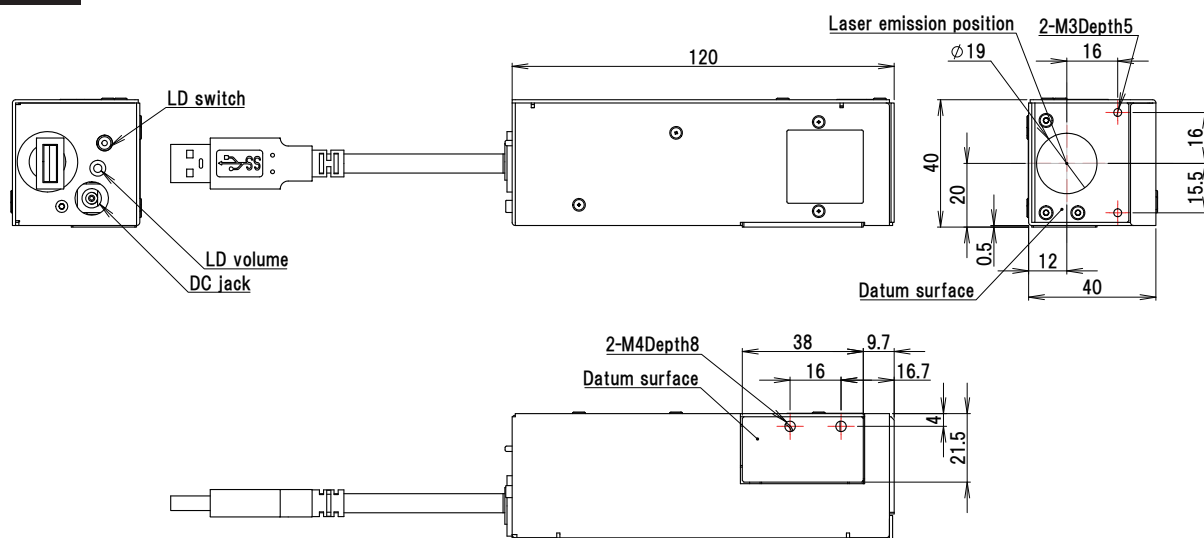

Smart LAC H410/H420シリーズ ソフトウェア機能一覧

機能		Smart LAC H410シリーズ		Smart LAC H420シリーズ
		HPU-1000	HPU-500 ※1	
角度測定	シングルスポット測定	○	○	○
	マルチスポット測定	最大5点	—	○
角度解析	面積重心	○	○	○
	輝度重心	○	○	○
	輝度ピーク	○	○	—
ダイバージェンス測定 ※2		—	—	○
ビーム重なり判定機能 ※3		—	—	○
便利機能	輝度値表示	○	○	○
	ズーム機能	○	○	○
	映像回転映像反転	○	○	○
合否判定 判定条件	オフセット判定	○	○	—
	シングルスポット測定 指定光点	○	○	○※4
	マルチスポット測定 全光点	○	—	○※4
DIGITAL I/O	入力/出力	○	○	—
	入力1 結果ホールド	○	○	—
	入力2 ゼロリセット	○	○	—
	入力3 計測開始トリガ(24V)	○	○	—
	入力4 レーザオン	○	○	—
	入力5 計測開始トリガ(5V)	○	○	—
	出力1 判定結果ストローブ	○	○	—
	出力2 判定結果	○	○	—
	出力3 トリガービジー	○	○	—

※1 販売型式はHPU-500SET-175B1, HPU-500SET-175G1, HPU-500SET-175R, HPU-500SET-175S1

※2 ダイバージェンス測定：テクニカルガイド参照


※3 ビーム重なり判定機能：楕円率を測定することでビームの重なり判定を行う機能、テクニカルガイド参照

※4 指定光点のみ

Smart LAC H410/H420シリーズ ソフトウェア機能

■豊富な重心解析

より精度の高い測定ができるように、3種類のスポット重心解析モードをご用意いたしました。面積重心はミラー・ガラスなど平面精度が高い正反射体用、輝度重心はレンズコバ面など反射が歪んでしまう場合に適しています。

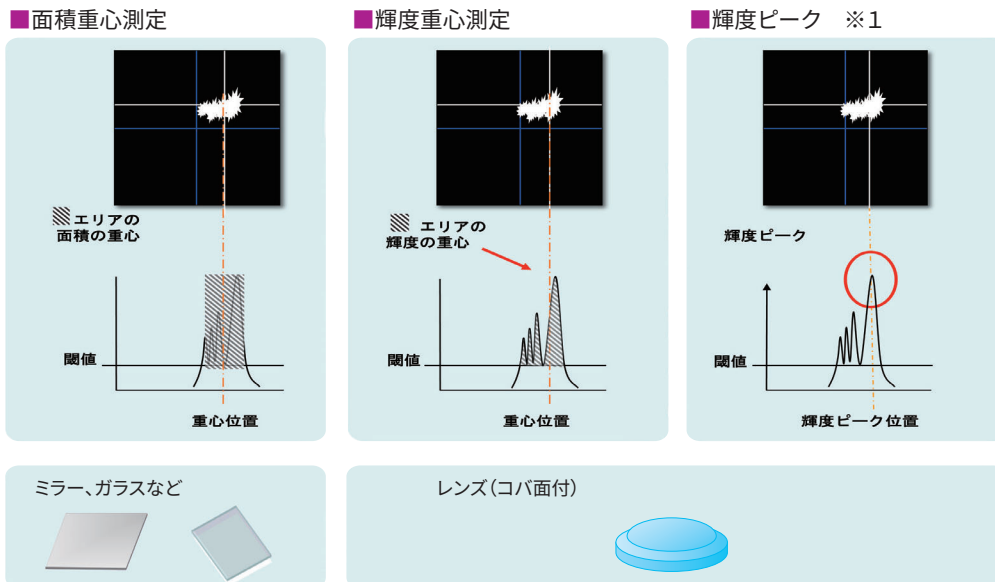


※1 Smart LAC H410シリーズのみの機能

■マルチスポット測定

マルチスポット測定は、目的に応じて2種類の測定から選択ができます。

MULTIA: 複数点(各ラベル)を同時に測定する測定(マルチスポット測定)

MULTIR: 複数点(ラベル)間の角度差を測定(マルチスポット相対測定)

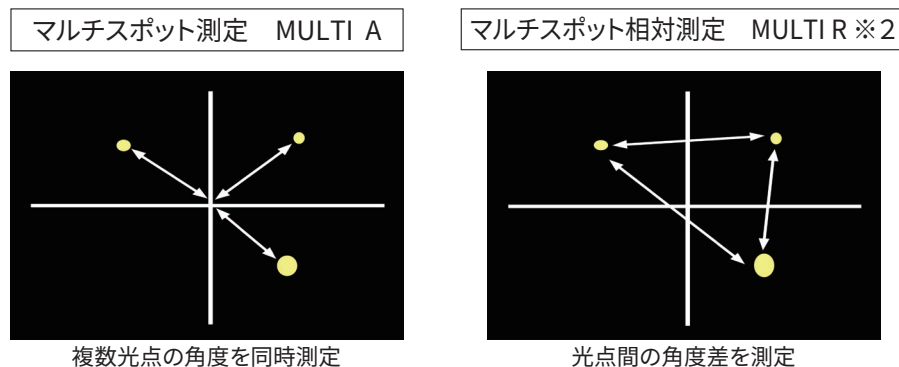

※2 Smart LAC H410シリーズのみの機能

広角・高速・高分解能レーザオートコリメータ: Smart W-LAC

高速サンプリング
200/250/500kHz

波長
650

WD (mm)
70/150/230

ビーム径 (mm)
Φ1

高分解能
0.4/1.0/1.8秒

広角
測定

±0.17

±0.5

±0.9

±5.0

Smart LAC


H410
H420

H410


H420

H900
H920

■H900シリーズ

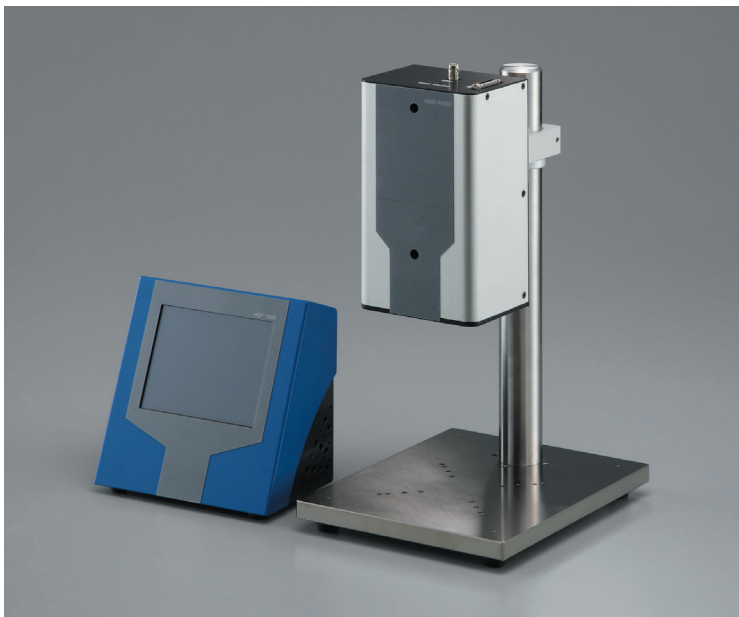

■H920シリーズ

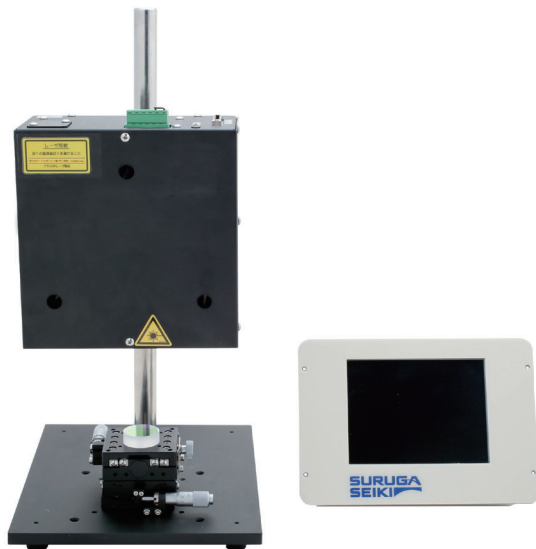

■特長

広角・高速・高分解の要求を一台で満たす、フラグシップ装置です。
用途に合わせて、4つの測定角度を選択可能です。

■広角測定5.0度【H920シリーズ】

高分解能1秒を維持したまま、±5.0度の広角測定が可能です。広角レンズ、カメラの評価やMEMS評価Smart Glass評価に最適です。

■高速サンプリング最速0.4秒【H900シリーズ】

高速で動的に変位する対象物の角度測定が可能です。10,000rpmの回転体なら3,000ポイント/周回の測定を実現できます。

高精度・高速回転体の精密挙動解析が可能です。

■アナログ電圧出力【H900,H920シリーズ】

サンプリング速度に同期したアナログ電圧出力を装備、オシロスコープやFFTアナライザと接続し、各種解析手法との相関環境の構築が可能です。光学装置の共振点観察など一般の振動解析手法では分かり難い、光学的振動解析が可能です。

Smart W-LAC H900/H920シリーズ SPEC/外形寸法図


■スペック

■Smart W-LAC


SPEC					
型式		H900-P017C	H900-P050C	H900-P090C	H920-P500
サンプリング速度	200kHz	×	×	×	○
	250kHz	○	○	○	×
	500kHz	○	○	○	×
測定レンジ		±0.17deg	±0.5deg	±0.9deg	±5deg
分解能		0.4Sec	1.0Sec	1.8Sec	1.0Sec
作動距離		230±30mm	150±30mm		70±2mm
内臓LD		658±10nm			
LD出力		5mW以下 クラス3R			
Beam Size		Φ1.0mm以下 コリメート光			
電源		AC 100～240V 15W			DC24V 1.2A
Head	サイズ	162x269x87mm	117x200x87mm		165X170X85mm
	重量	4.1kg	1.8kg		2.0kg
プロセッサ	サイズ	177x179x137mm			202x141x50.5mm
	重量	2.1kg			1.0kg

■外形寸法図


●センサヘッド H900-P017C

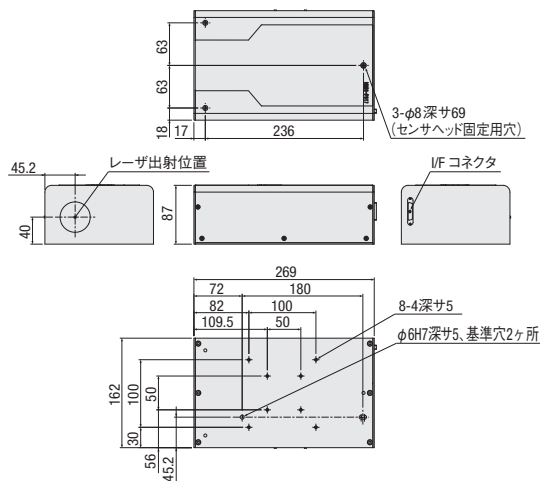

●センサヘッド H900-P050C/P090C

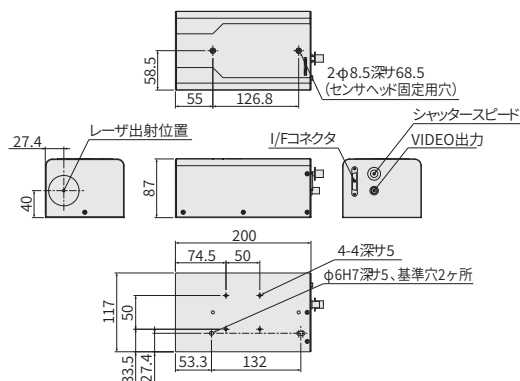

●センサヘッド H920-P500

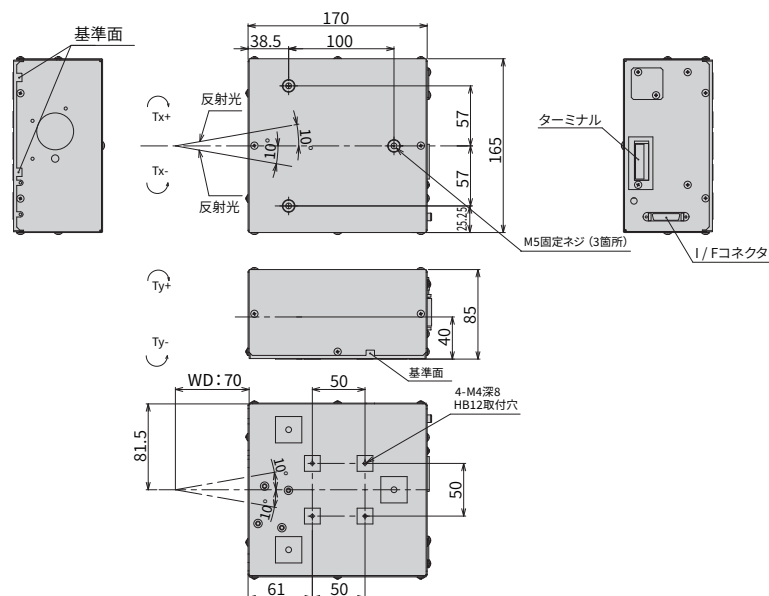

Smart LAC

H410
H420

H410




H420

H900
H920


Smart W-LAC H900/H920シリーズ 機能/用途①

■機能


■広角測定

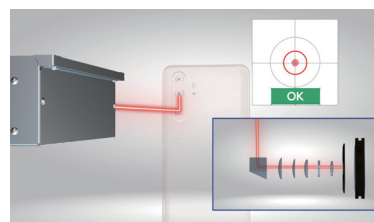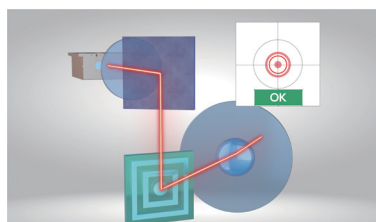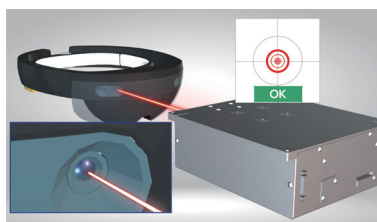


高速、広角レーザオートコリメータはペリスコープタイプカメラからMEMSミラーまで幅広い分野で、カメラ精度やスキャン精度の評価まで使用されています。

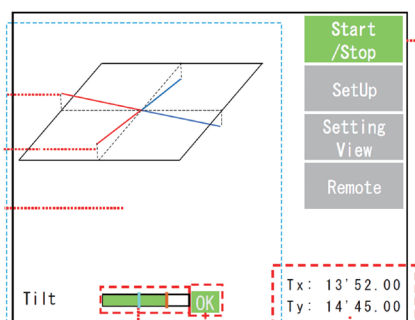


θ_x, θ_y の傾き状態が視覚的・直感的にわかる表示方法を採用。

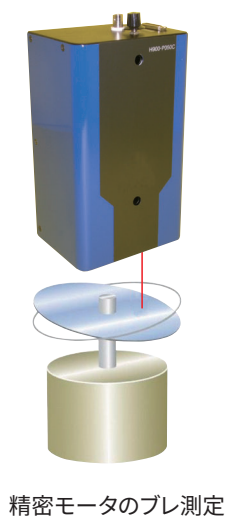

精密モータのブレ測定

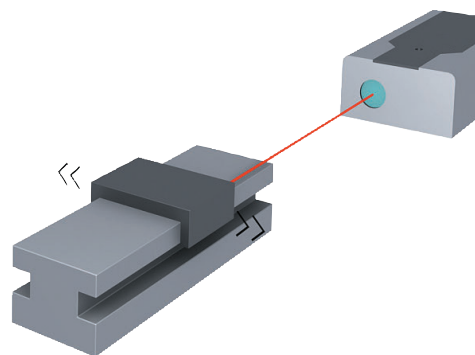


アクチュエータモータのピッチング・ヨーイング測定

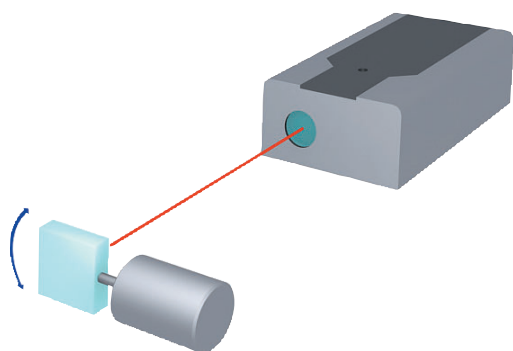

ガルバノミラーのたわみ、ウォブル、角度再現性測定

Smart W-LAC H900/H920シリーズ 機能/用途②


■振動解析例

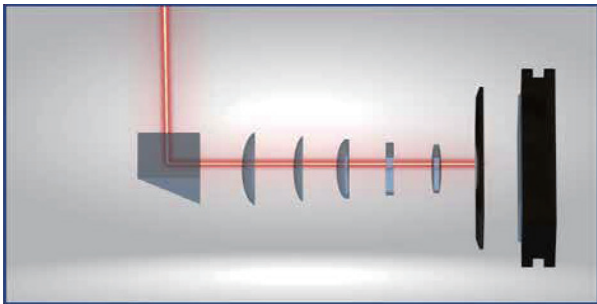

ペリスコープタイプの光学系では、光学系の駆動範囲が広く、傾き角の広範囲の測定と、高い測定精度が求められます。

また、一般的にメカの共振点は数百ヘルツ以下であるため、この数倍のサンプリング速度が必要になります。


ADU

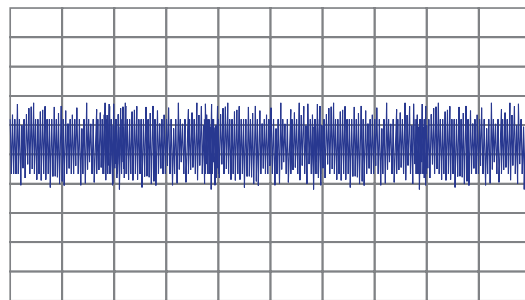

0 40 80 120 160 m Sec

測定された傾き角

ADU

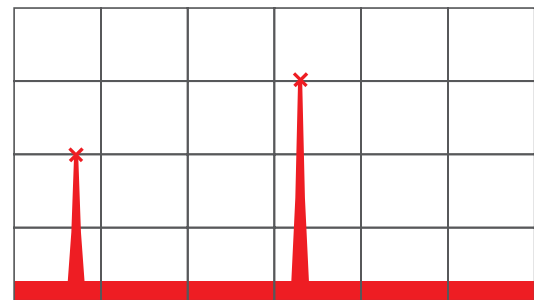

0 10 100 Hz

フーリエ変換で得られた共振点


■モータ解析例


Motorモード



精密モータの面ブレ測定モードです。回転時の動的傾きによる軌跡より、面ブレ・軸倒れ・最外点をデジタル演算します。従来のCCD式オートコリメータによる累積法に比べて正確且つ短時間で表示します。

測定表示項目設定ではXYDの各値の他、フレ幅(各MAX-MINのWIDTH)、軸倒れ、最外点などの項目を任意に選択できます。

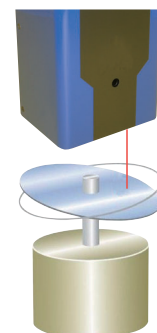

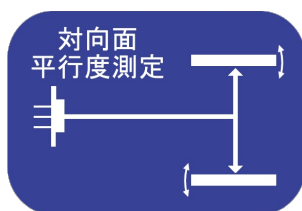H410
H420

H410

H420

H410T
H420TH900
H920

対向ビーム分岐アダプタ付 Smart LAC で対向面の平行度を高精度に測定

■ 対向2面の傾き・角度を非接触で高精度に測定


- ・ Smart LAC のレーザビームを T 字に 2 分岐させ、戻り角を同時に測定
- ・ H410/H420 の機能がすべて使用可能
- ・ 測定レンジは、 ± 0.5 度

■ 省スペース化と手間の削減を両立


- ・ 複数台のセンサヘッドで計測していた対向面の平行度測定を 1 台で完結
- ・ 複数のデータセットを集計することなく、平行度測定の一括取得

■ 豊富なバリエーション


- ・ レーザビームの波長は、H410/H420 シリーズと同じラインアップ
H410 シリーズ：450/520/655/852 nm
H420 シリーズ：405/660 nm
- ・ 使用頻度の高い 1.0 mm 以下のレーザ径をセレクト
(レーザ径 3.0 mm はご用意しておりません)

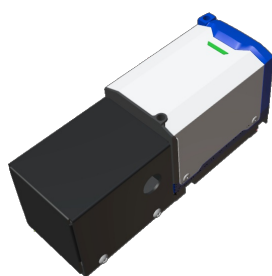

H410 シリーズ 対向ビーム分岐

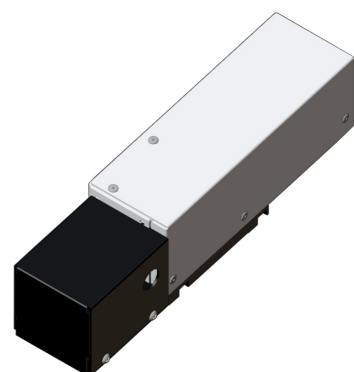

H420 シリーズ 対向ビーム分岐

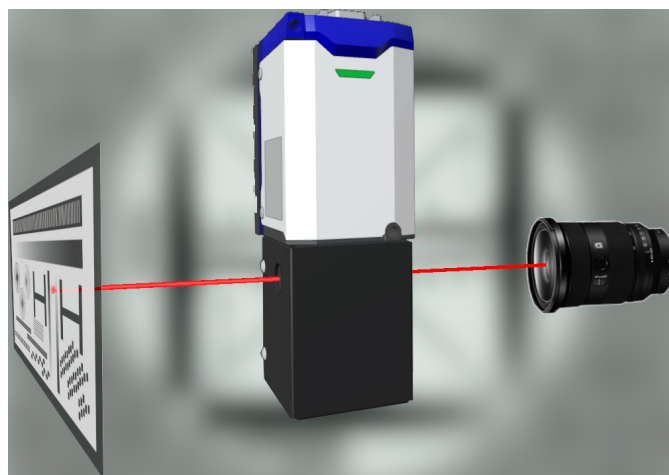


事例：
カメラレンズとテストチャートの平行出し

Smart LAC H410/H420シリーズ対向ビーム分岐 基本構成


■ Smart LAC H410 シリーズ 対向ビーム分岐 基本構成

- ① センサヘッド
- ② センサヘッドケーブル
- ③ 画像処理ユニット
- ④ タッチパネル（モニタ・ケーブルセット）

① センサヘッド

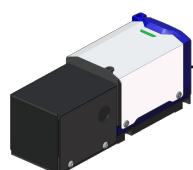② センサヘッド
ケーブル

③ 画像処理ユニット

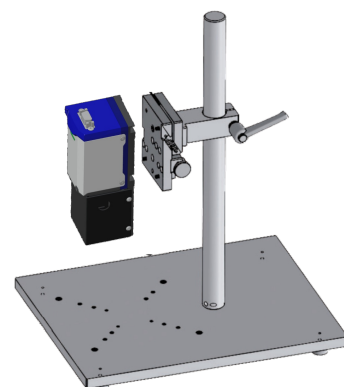④ タッチパネル
（モニタ・ケーブルセット）

デモ機 イメージ




■ Smart LAC H420 シリーズ 対向ビーム分岐 基本構成

- ① センサヘッド
- ② AC 電源アダプタ
- ③ AC 電源コード

お客様ご用意の PC/PLC



① センサヘッド

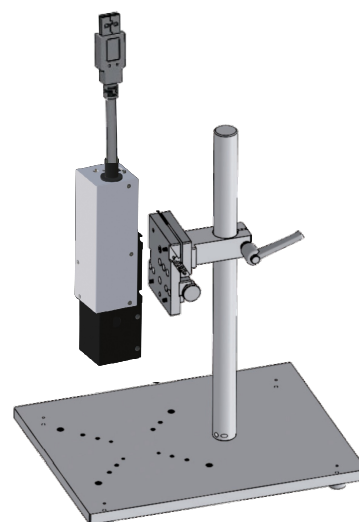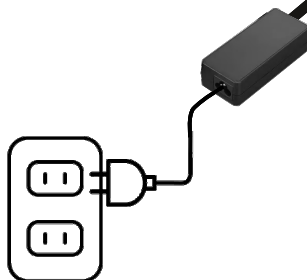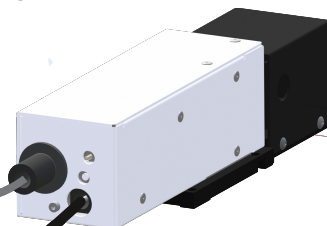

デモ機 イメージ

■ 対向ビーム分岐の特長

Smart LAC H410/H420 シリーズに対向ビーム分岐アダプタを標準搭載したセンサヘッドです。本ユニットの特長は、Smart LAC から射出されるレーザビームを T 字に分岐させ、分岐先の反射角を同時に測定することで平行度を判定することができます。

対向ビーム分岐ユニットは、「Smart LAC H410」または、「Smart LAC H420」を用いた専用設計をしています。そのため、角度測定やその他の機能は、それぞれの Smart LAC シリーズの性能・機能を引き継いでいます。

■ 光学仕様

計測レンジ		± 0.5°
W.D.制限		−90° mm 以内、+90°分岐：180 mm 以内"
レーザ波長 (nm)	H410T	420、520、655、852
	H420T	405、660
レーザ径 (φ)	H410T	1.0 mm
	H420T	0.5 mm、1.0 mm
対向ビーム平行度		3 分 (0.05°) 以内

ワーキングディスタンス (W.D) 制限 — 測定レンジを得られる測定対象物までの距離

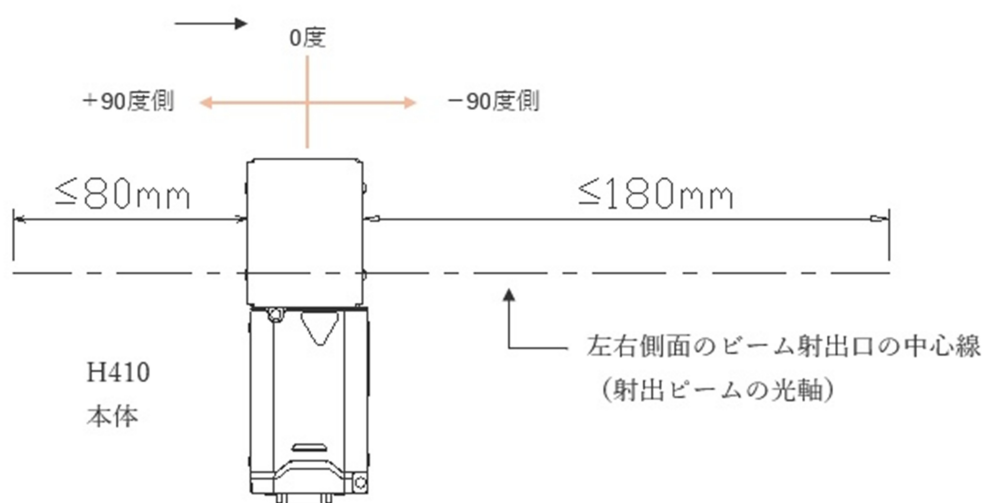


図 1

Smart LAC H410/H420シリーズセンサヘッド SPEC

■ 対向ビーム分岐のセンサヘッド取り外し

対向ビーム分岐アダプタに標準搭載されたセンサヘッドを取り外して、Smart LAC としてご利用いただけます。また、特定ペア同士を再度組み付け、対向ビーム分岐型 Smart LAC としてご活用いただけます。

■ H410 センサヘッド SPEC 概要

項目		仕様			
型式		H410 - 175R	H410 - 175B1	H410 - 175G1	H410 - 175S1
角度測定レンジ		± 1.75° : 0 - 120 mm (W.D.)			
		± 1.00° : 0 - 200 mm (W.D.)			
		± 0.50° : 0 - 300 mm (W.D.)			
内蔵光源	半導体 LD 波長	655 nm ± 10nm	450 nm ± 10 nm	520 nm ± 10 nm	852 nm ± 10 nm
	レーザ出力	0.39 mW 以下 クラス 1	0.39 mW 以下 クラス 1	0.39 mW 以下 クラス 1	0.78 mW 以下 クラス 1
	ビーム径	Φ 1.0mm			
表示分解能		1.0 秒			
繰返し再現性 (6σ)		3.6 秒 (保証値)			
		1.0 秒 (平均値)			
センサヘッド寸法		L 64 x W 42 x H 42.7 (mm)			
センサヘッド重量		160 g			
制御方法		測定には、センサヘッドと画像処理部が必要			

W.D. = ワーキングディスタンス (作動距離)

■ H420 センサヘッド SPEC 概要

項目		仕様		
型式		H420CL - 135B2 - 05 - 300A	H420CL - 135B2 - 10 - 300A	H420CL - 135R2 - 10 - 300A
角度測定レンジ		± 1.35° : 0 - 150 mm (W.D.)		
		± 1.00° : 150 - 200 mm (W.D.)		
		± 0.75° : 200 - 250 mm (W.D.)		
		± 0.50° : 250 - 300 mm (W.D.)		
内蔵光源	半導体 LD 波長	405 nm ± 10nm	405 nm ± 10nm	660 nm ± 10nm
	レーザ出力	0.39 mW 以下 クラス 1	0.39 mW 以下 クラス 1	1.00 mW 以下 クラス 2
	ビーム径	Φ 0.5 mm	Φ 1.0 mm	Φ 1.0 mm
角度測定	直線性	± 0.25 % of F.S. (F.S. = 2.7°)		
	繰返し再現性 (6σ)	1.0 秒 (保証値)		
ダイバー ジェンス測 定	レンジ	20 mrad 以下		
	直線性	5 % F.S. (F.S. = 20 mrad)		
測定機能		角度測定 (反射、外部入射)、楕円率測定、ダイバージェンス測定		
センサヘッド寸法		L40 x W 40 x H 120 (mm)		
センサヘッド重量		400 g		
制御方法		PC (お客様ご用意)		

W.D. = ワーキングディスタンス (作動距離)

■ 基本構成とオプション品



■ 基本構成

Smart LAC H410 対向ビーム分岐 型式

シングルスポット測定		
センサヘッド型式 (①センサヘッド+③ 画像処理ユニット)		② センサヘッドケーブル
型式	波長	型式
HPU - 500SET - 175B1 - T	450 ±10 nm	HS HC1 - 1.5 (1.5 m)
HPU - 500SET - 175G1 - T	520 ±10 nm	HS HC1 - 4 (4.0 m)
HPU - 500SET - 175R - T	655 ±10 nm	HS HC1 - 10 (10 m)
HPU - 500SET - 175S1 - T	852 ±10 nm	

マルチスポット測定			
① センサヘッド型式		② センサヘッドケーブル	③ 画像処理部
型式	波長	型式	型式
H410 - 175B1 - T	450 ±10 nm	HS HC1 - 1.5 (1.5 m)	HPU - 1000
H410 - 175G1 - T	520 ±10 nm	HS HC1 - 4 (4.0 m)	
H410 - 175R - T	655 ±10 nm	HS HC1 - 10 (10 m)	
H410 - 175S1 - T	852 ±10 nm		


*注1：シングルスポット測定の場合は、センサヘッドと画像処理部のセット販売になります。

■ オプション

④ ACアダプタ付電源ケーブル	⑤ タッチパネル式モニター・ケーブルセット	⑥ チルトステージ	⑦ スタンドセット	⑧ 通信ケーブル
型式	型式	型式	型式	型式
HDC24 - 2710MA	HMNT1	HB10	HA14	RS232C ケーブル: HRSCC1 - 2
				LAN ケーブル: HLANC1 - 2

Smart LAC H410シリーズ 対向ビーム分岐 外形図

■ 外観

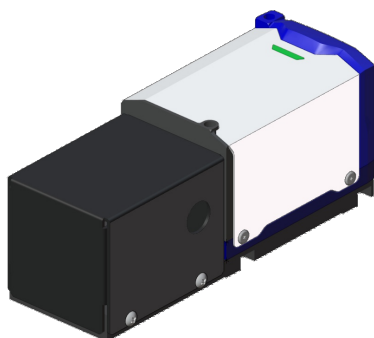




■ 手のひらサイズで高性能

■ 本体重量はわずか 290 g

■ 丈夫なアルミボディ




外形寸法： L 119.2 x W 41.0 x H 48.7 (mm)

■ 外形寸法図

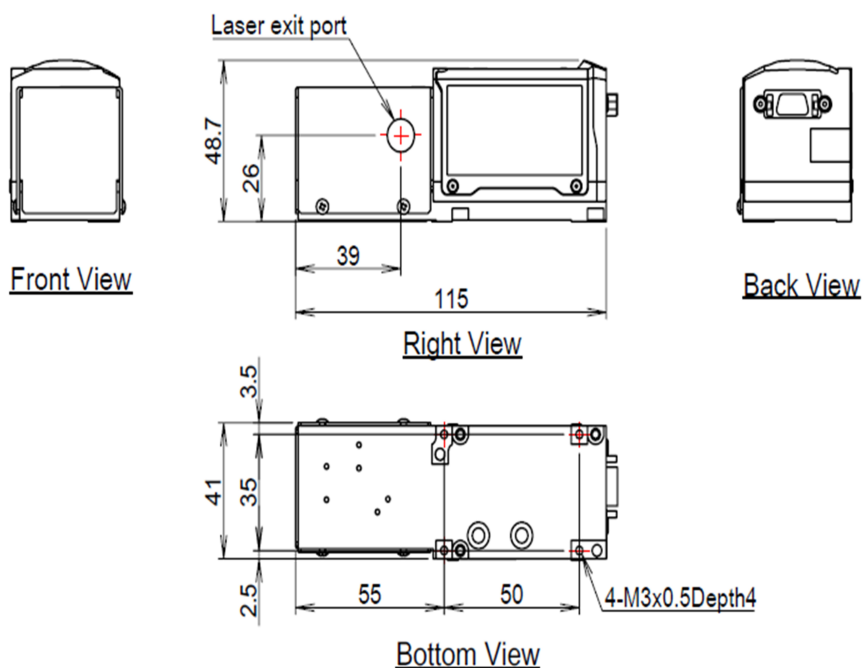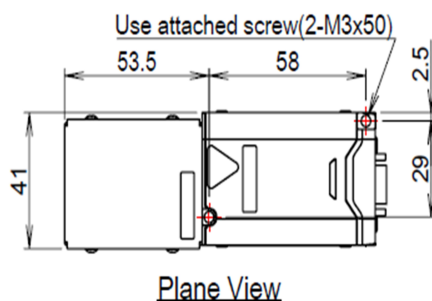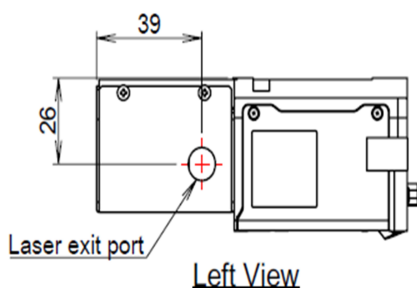

Smart LAC H410 シリーズ 画像処理部


RoHS

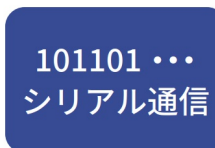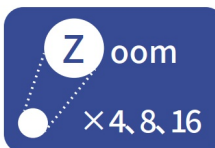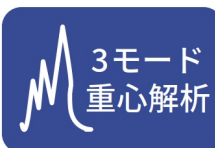

- シングルスポット測定、マルチスポット測定を選択可能
- マルチスポット測定
 - ・最大5点まで同時測定
 - ・光点の角度または面積が大きい順でソーティング
 - ・各光点の角度や、各光点間の相対角度も測定可能
- シングルスポット測定の場合
 - ・最大5点の中から任意の1点を選択して測定
- 内部光源/外部光源 モード搭載
- 充実の外部インターフェース (Ethernet, RS-232C, PLC接続)
- DINレール取付可能

※注：機種選定時に波長、シングルスポット測定、マルチスポット測定を指定下さい。


多彩な外部接続機能により、測定結果をタッチパネルディスプレイ、PC、PLCのいずれにも表示/転送可能。
スタンドアロン測定では、タッチパネルディスプレイかPCの何れかに。
組み込み測定では、PLCかPCの何れかに接続すれば使用可能です。
注：PLC, PC利用時はお客様側で用意したソフトが必要です。

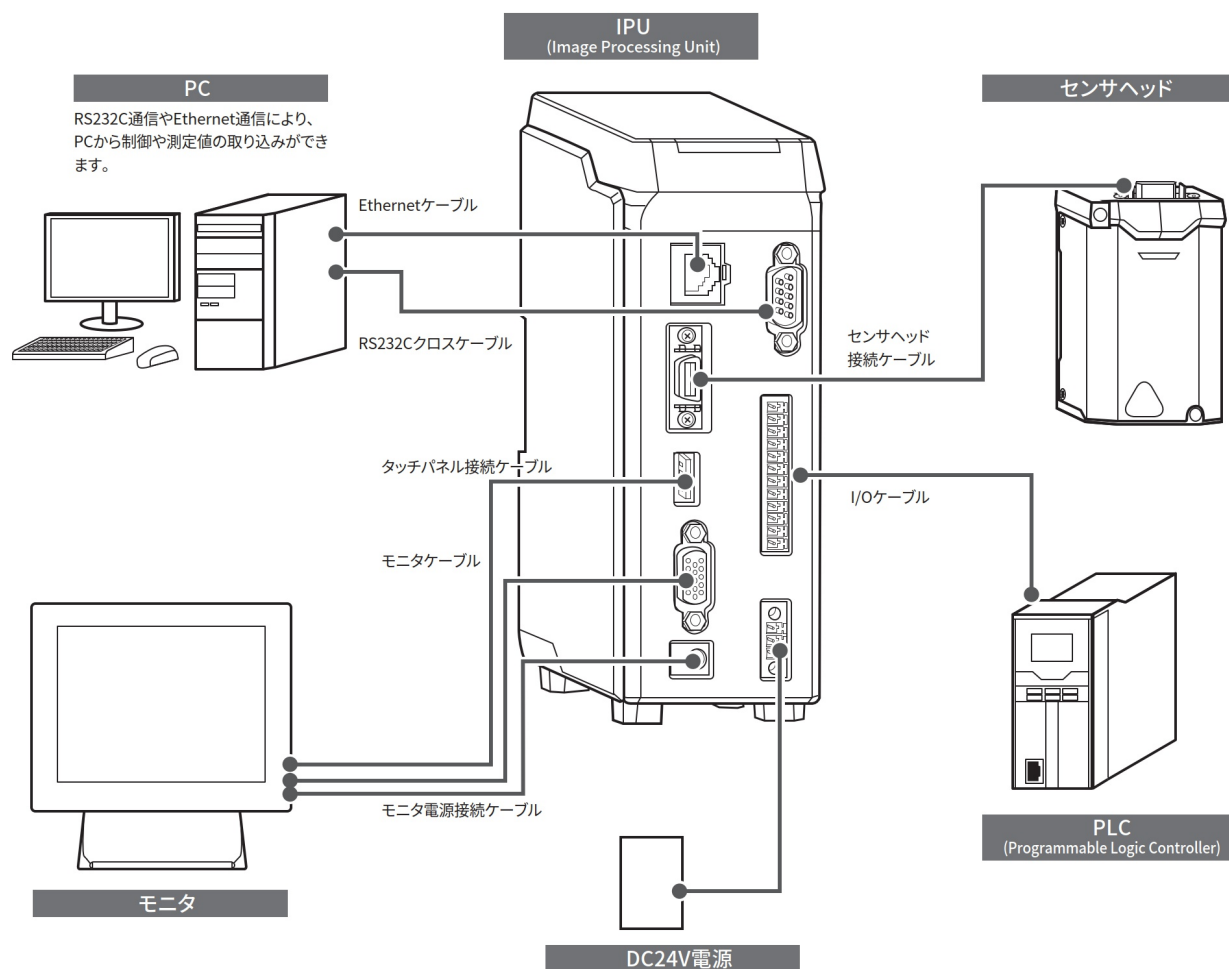

Smart LAC H410 シリーズ 画像処理部 外形寸法図

■外形寸法図

No.	機能
①	電源ランプ
②	Ethernetコネクタ
③	センサヘッドコネクタ
④	タッチパネル用USBコネクタ
⑤	モニタコネクタ
⑥	モニタ電源
⑦	RS232Cコネクタ
⑧	12極端子台
⑨	DC24V電源端子台

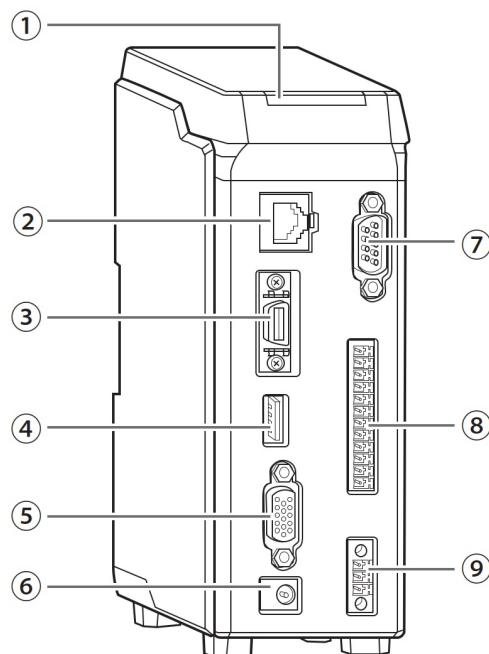


Smart LAC

H410
H420

H410

H420


H410T

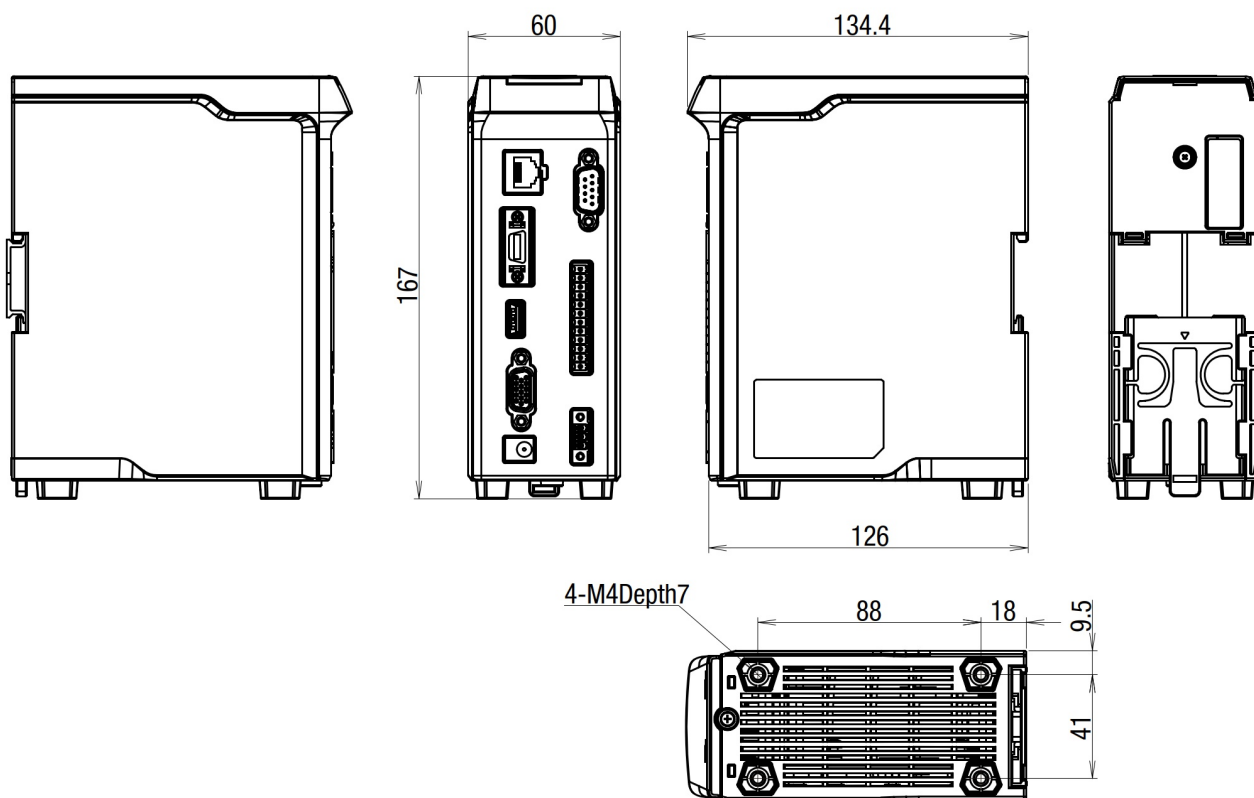H900
H920

■ Smart LAC H420 シリーズ 対向ビーム分岐 基本構成

- ① センサヘッド
- ② AC 電源アダプタ
- ③ AC 電源コード

お客様ご容易の PC/PLC

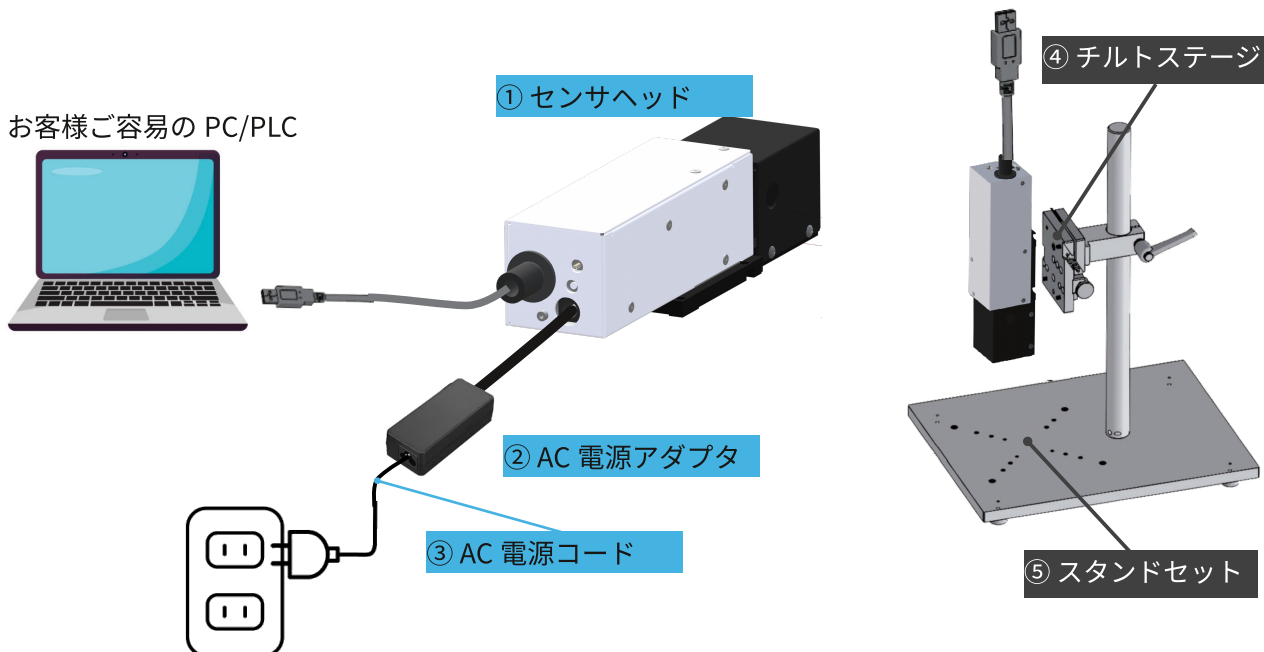

■ 基本構成

Smart LAC H420 対向ビーム分岐 型式

① センサヘッド型式			② AC電源アダプタ	③ AC電源コード
型式	波長	射出ビーム径	型式	型式
H420CL-135B2-05-300A-T	405 ±10 nm	Φ 0.5 mm	HDC12 - 3000MA ※1	HAC - CABLE1 ※1
H420CL-135B2-10-300A-T	405 ±10 nm	Φ 1.0 mm		
H420CL-135R2-10-300A-T	655 ±10 nm	Φ 1.0 mm		


※1 センサヘッドの付属品です。保守用として単体販売も可能

■ アクセサリ

④ チルトステージ	⑤ スタンドセット
型式	型式
HB10	HA14

Smart LAC H420シリーズ 対向ビーム分岐 外形図

■ 外観

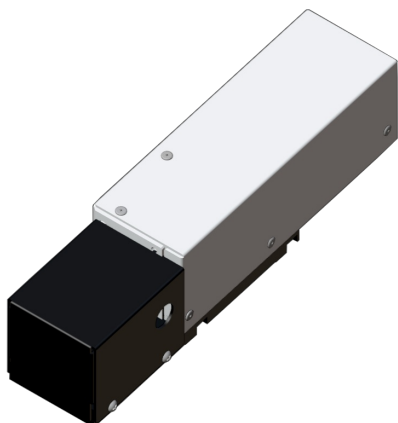

■ PC/PLC から直接操作でコントローラレス

■ 本体重量はわずか 460g

■ 丈夫なアルミボディ

外形寸法： L 184.8 x W 43.0 x H 46.0 (mm)

■ 外形寸法図

